



Manual del Usuario

Auricular BT Inalámbrico
con ANC híbrido y
Audio Espacial

NSAUB98ANC




www.nisuta.com | hola@nisuta.com
 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

1. Características del producto

- Con tecnología de Cancelación Activa de Ruido Híbrida (ANC híbrido). Emplea micrófonos tanto internos como externos para una mejor cancelación de ruido ambiental.
- Incluye audio espacial
- Soporta Wireless BT 5.4
- Rango de alcance efectivo 10 metros
- Incluye micrófonos
- Impedancia: 32ohm
- Sensibilidad: 100dB+/-3dB
- Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20KHz
- Sensibilidad del micrófono: -33±3dB
- Tamaño del driver: 40mm*2
- Potencia máxima de entrada: 50mW
- Reducción significativa de ruido a 30-36dB
- Rango de frecuencia efectiva ANC: 20~1500HZ
- Soporta protocolos: HSP,HFP,A2DP y AVRCP
- Soporta formatos de audio: SBC,AAC
- Incluye conector 3.5mm para poder usarlo de manera cableada (al utilizarlo con cable se anula la función del micrófono)
- Incluye batería de litio recargable de 400mAh vía cable USB-C
- Tiempo estimado de funcionamiento : más de 22 horas
- Tiempo de carga aproximada: 3 horas

2. Descripción de las partes

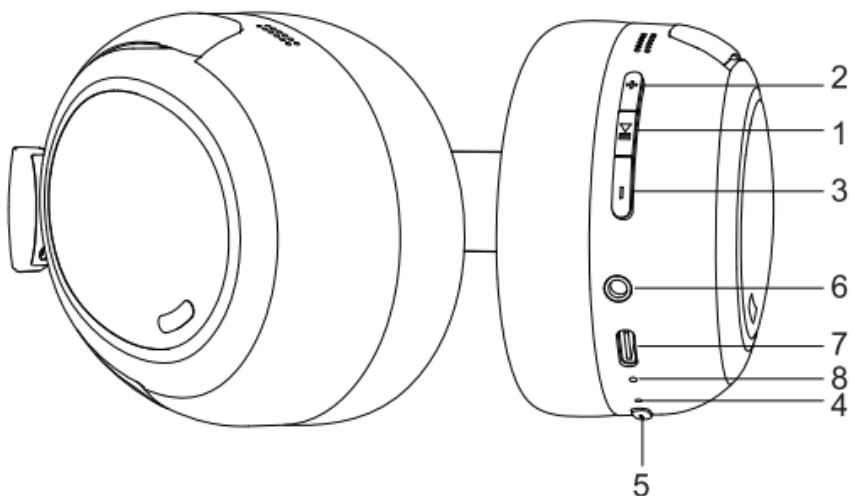

1. Encendido/Apagado

Pausa/Reproducción

Llamada/Responder

2. Subir volumen o siguiente canción

3. Bajar volumen o canción anterior

4. Micrófono

5. Botón ANC

6. Conector de 3,5 mm

7. Puerto de carga tipo C

8. Luz indicadora

3. Pasos de emparejamiento

1. Mantén presionado el botón ►|| durante 2 segundos para activar el modo de emparejamiento (la luz indicadora parpadeará en rojo y azul).

2. Ve a la configuración de Bt de tu dispositivo y busca el nombre "NSAUB98ANC". Empareja tu dispositivo; una vez conectado, la luz será solo azul.

4. Funciones

1. Botón principal ►|| :

- 1.1 Encender/Apagar: Mantener presionado 2 segundos.
- 1.2 Responder llamada: Presionar una vez para responder, presionar de nuevo para colgar.
- 1.3 Rechazar llamada: Mantener presionado 1 segundo.
- 1.4 Rellamar: Presionar dos veces para llamar al último número.
- 1.5 Reproducir/Pausar música: Presionar una vez.
- 1.6 Asistente de voz: Presionar tres veces para activarlo.

2. Botón ANC () :

- 2.1 Modo ANC / Transparencia: Presionar una vez para activar ANC, otra vez para transparencia, una vez más para volver al modo normal.
- 2.2 Modo Audio Espacial: Mantener presionado 1 segundo para activar/desactivar.

3. Subir volumen / Siguiente canción (+):

Presionar rápidamente para subir volumen, mantener presionado para siguiente canción.

4. Bajar volumen / Canción anterior (-):

Presionar rápidamente para bajar volumen, mantener presionado para canción anterior.

5. Carga:

Al cargar, la luz será roja fija. Una vez completa, se tornará azul.

6. Reconexión:

Al reactivar el modo Bt, los auriculares se reconectarán al dispositivo más cercano.

7. Advertencia de batería baja:

Voz de aviso "batería baja".

8. Apagado automático:

Si el auricular está encendido y no se conecta a ningún dispositivo dentro de cinco minutos, se apagará automáticamente.