

NISUTA

Manual del Usuario

Auricular Wireless BT
NSAUBTWS11



www.nisuta.com

Características

- Versión de BT: V5.2 JL 6983D2
- Soporta protocolo HFP,HSP,A2DP,AVRCP
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con conector USB-C y batería de 200 mAh
- Auricular con batería de 25 mAh
- Sensitividad del parlante: 99 dBm
- Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ
- Distancia de transmisión: aproximadamente 10 metros (dependiendo del ambiente)
- Tiempo de uso: 3.5 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: 1.5 horas (aprox.)
- Incluye cable USB C de carga

Carga

Para cargar los auriculares, debe colocarlos dentro de la caja de carga, una vez hecho esto, la luz roja de la

caja de carga se encenderá indicando que se están cargando los auriculares.

Para cargar la batería de la caja de carga, conéctela con el cable USB provisto, la luz roja parpadeara y cuando se finalice la carga quedara encendida por un tiempo.

Visualización de porcentaje de carga

Para acceder a la visualización de carga los auriculares deben estar conectados a un teléfono móvil, y podrá ver el porcentaje de carga junto a la barra de batería de su teléfono móvil.

Nota:

Algunos teléfonos móviles no soportan esta función.

Conexión BT

Para conectar los auriculares a su teléfono móvil, deberá sacarlos de la caja de carga, luego acceder al

menú BT de su teléfono móvil y seleccionar en los dispositivos BT el modelo de los auriculares NSAUBTWS11, una vez hecho esto, se sincronizaran con su teléfono móvil.

Para las próximas conexiones solo debe tener encendido el BT en su teléfono móvil y retirar los auriculares de la caja de carga, estos se conectaran automáticamente.


En caso de que la distancia entre los auriculares y su teléfono móvil sea mayor a 10 mts aproximadamente, se desconectaran automáticamente.

Si retira los auriculares de la caja de carga o los enciende de forma manual al apretar el botón touch de los mismos y no se conecta a ningún dispositivo, los mismos se apagaran pasados los 5 minutos.

www.nisuta.com | info@nisuta.com

Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

Diagrama

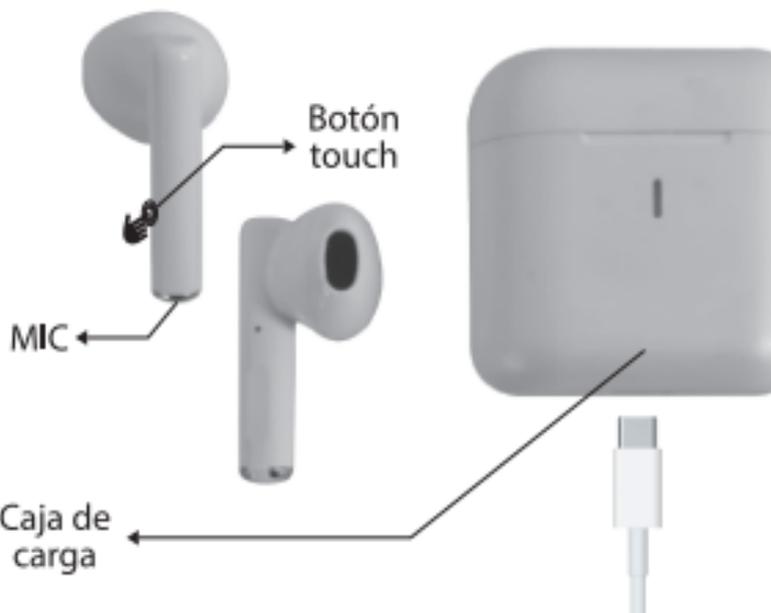

Instrucciones operativas

Encendido: Retire los auriculares de la caja de carga o presione el botón touch en cualquiera de los dos por

2 segundos.

Apagado: Coloque los auriculares en la caja de carga o presione el botón touch en cualquiera de los dos auriculares por 5 segundos.

Volumen: Mantener presionado el botón touch derecho para subir el volumen, haga lo mismo con el izquierdo para bajarlo.

Cambiar canción: Haga doble click en el touch izquierdo para volver a la canción anterior, haga lo mismo en el derecho para pasar a la siguiente.

Play/Pausa: Un solo click en cualquiera de los auriculares.

Responder llamada: Un solo click en cualquiera de los auriculares al recibir una llamada.

Rechazar llamada: Presione y mantenga por 2 segundos el touch en cualquiera de los auriculares.

Asistente de voz: Presione y mantenga por 2 segundos el touch en cualquiera de los auriculares.