




Manual del Usuario

Auricular Wireless BT

NSAUBTWS8

DIAGRAMA DE PRODUCTO

1. PARLANTE
2. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN/
LED INDICADOR
3. LED INDICADOR DE CARGA
DE LA BASE
4. PUERTO-C DE CARGA
5. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO
DE LA BASE DE CARGA

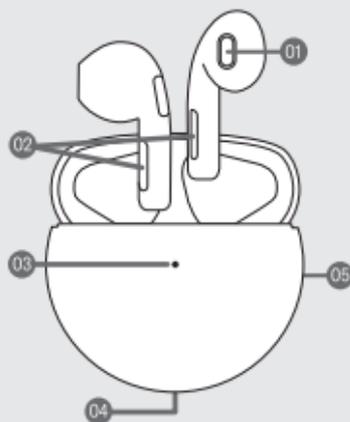

ESPECIFICACIONES

- Versión de BT: V5.1+EDR
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con batería de 180 mAh e indicador de carga luminoso
- Con conector USB-C en la caja de carga
- Auricular con batería de 30 mAh
- Sensibilidad del parlante: 108 ± 3 dBm
- Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ
- Distancia de transmisión: aprox 10m (dependiendo del ambiente)
- Tiempo de uso: 2,5 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: 1,5 hora (aprox.)

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus auriculares ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. Coloca los auriculares correctamente en la base de carga sobre sus respectivos espacios y cierra la tapa.

El indicador LED de la base de carga se encenderá en color rojo y la luz LED de los auriculares permanecerá en color rojo mientras cargan. Las luces se apagarán cuando estén completamente cargados los auriculares.

03. Recuerda cargar la base de carga. Conéctala a través del cable USB-C (incluido en la caja) al puerto USB de una computadora, adaptador en pared o a cualquier fuente de alimentación. El indicador LED de carga de la base parpadeará en color rojo y dejará de parpadear cuando esté totalmente cargada.

Encendido y apagado

01. Para encender

Método 1: si los auriculares están en la base de carga, al abrir la tapa superior se encenderán automáticamente.

Método 2: si no están en la base de carga y se encuentran apagados, presiona el botón multifunción hasta que aparezca el indicador LED en color azul.

02. Para apagar

Mantene apretado el botón táctil izquierdo hasta que aparezca el indicador LED en color rojo o colocándose dentro de su base, cierra la tapa superior y se apagarán automáticamente.

Reproducción de música

Botón touch del auricular derecho:

- Deslizá 2 veces rápidamente para cambiar de canción.
- Deslizá 3 veces rápidamente para subir el volumen.

Botón touch del auricular izquierdo:

- Deslizá 2 veces rápidamente para reiniciar el tema que se esta reproduciendo.
- Deslizá 3 veces rápidamente para bajar el volumen.

Reproducir/pausar música:

- Deslizá cualquiera de los 2 botones para pausar/reproducir una canción

Contestar/terminar na Llamada

Contestar: Deslizá el botón touch de cualquiera de los dos auriculares una vez.

Terminar: Deslizá el botón touch de cualquiera de los dos auriculares por dos segundos.

Asistente de voz

Activar: Mantenga presionado cualquiera de los botones de los auriculares para activar SIRI/Bixby.

Sincronizar con dispositivos conexión inalámbrica

01. Método 1: al abrir la tapa superior de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí, el indicador LED de la base de carga se encenderá en color verde.

02. Método 2: al retirar los auriculares de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí; un auricular tendrá de la luz LED en color azul parpadeando simultáneamente y el otro tendrá el indicador LED apagado.

03. Método 3: con los auriculares apagados, presiona el botón táctil multifunción de ambos auriculares al mismo tiempo durante 3 segundos, posteriormente se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí; un auricular tendrá la luz LED en color azul parpadeando simultáneamente y el otro tendrá el indicador LED apagado.

04. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los auriculares: **NS-AUBTWS8**

www.nisuta.com
Soporte Técnico: 0810-222-7542