

Manual del Usuario

Barra de Sonido
2.1 con subwoofer

NSBA160



www.nisuta.com

Para conectar la barra de sonido por primera vez con un dispositivo, debes seleccionar “NSBA160” desde la lista de dispositivos.

Si se requiere una contraseña, ingresa “0000”.

La pantalla LED cambiará de parpadeo a color fijo “azul” para indicar que el emparejamiento fue exitoso. Después de emparejar, el audio de tu dispositivo se reproducirá a través de la barra de sonido.

• ***Desconexión***

Desconectar utilizando la configuración de BT en tu dispositivo multimedia, o presionando el botón “M” en la barra de sonido para cambiar a un modo de conexión nuevo.

Modo line-in

Conéctalo directamente a una fuente de audio analógica usando el cable AUX de 3.5mm.

Presiona el botón “M” hasta que la pantalla LED muestre “LINE”. El audio se escuchará solo cuando el cable AUX esté conectado a la barra de sonido y al dispositivo.

Modo óptico

Conéctalo directamente a un dispositivo óptico. Conecta un cable óptico a la barra de sonido y al dispositivo.

Presiona el botón “M” hasta que la pantalla LED muestre “ÓPTICO”. El audio se reproducirá solo cuando el cable óptico esté conectado a la barra de sonido y al dispositivo.

Modo coaxial

Conéctalo directamente a un dispositivo coaxial. Conecta los cables coaxiales blanco y rojo a la barra de sonido y al dispositivo.

4. Control remoto

Los controles están disponibles solo en el modo BT .




SÍMBOLO	FUNCIÓN
⊕	Encender / Apagar
MUTE	Activar / Desactivar Mute
MODE	Cambiar modo de entrada
◀◀	Pista anterior
▶▶	Pista siguiente
▷	Reproducir/Pausar
NEWS	Efecto de sonido para noticias
MUSIC	Ecualizador optimizado para música
VOL -	Disminuir volumen
VOL +	Aumentar volumen

1. Indicaciones para uso seguro

Antes de conectar la fuente de alimentación a la barra de sonido, el interruptor de encendido debe estar apagado. Para operar de forma segura siga los siguientes pasos:

1. Verifique que el voltaje de la fuente de energía sea el requerido (16V; 4A).
2. Conecte la fuente de alimentación a la barra de sonido, y el otro extremo a una toma de 220v.
3. Encienda la barra de sonido presionando el interruptor.

2. Modos de entrada

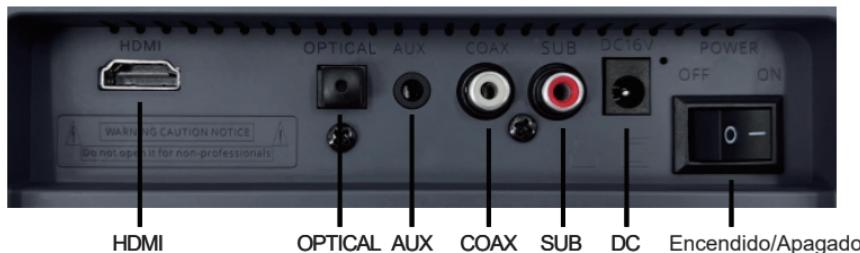

Modo BT

BT debe estar habilitado en tu dispositivo multimedia antes de intentar emparejarlo con la barra de sonido.

• *Emparejamiento*

La barra de sonido entra automáticamente en modo de emparejamiento BT cuando se enciende. En el modo de emparejamiento BT, la pantalla LED parpadea en "azul" mientras está "visible" para otros dispositivos. Si no parpadea en "azul", presiona el botón "M" para cambiar al modo de entrada.

Modo HDMI

Conéctalo directamente a una fuente de audio digital usando un cable HDMI. Presiona el botón "M" en la barra de sonido hasta que veas "HDMI" en la pantalla LED. El audio se reproducirá solo cuando el cable HDMI esté conectado tanto a la barra de sonido como a tu dispositivo de audio digital.

3. Control de botones



1. Presión breve del botón "M" para seleccionar el modo de entrada: BT (AZUL), Line-In (LINE), Óptico (OPTI), Coaxial (COAX) y HDMI.
2. Presión breve de “-” para reducir el volumen, y mantener presionado para reproducir la pista anterior.
3. Presión breve de “+” para aumentar el volumen, y mantener presionado para reproducir la siguiente pista.
4. Presión breve de “>” para reproducir/pausar.

Nota:

Los controles de "Anterior/Siguiente/Reproducir/Pausar" están disponibles en el modo BT. Los controles de volumen están disponibles en todos los modos.

5. Especificaciones

- Funciones: BT, AUX, Optical, Coaxial, HDMI- ARC
- RMS (watts): 80W+40W*2
- Parlantes: 6.5" x 1 + 2.5" x 4
- S/N Ratio: ≤65dB
- Respuesta de frecuencia:50Hz-18KHz
- Versión de BT: 5.0
- Chipset :AB LINK :AB5308B
- Impedancia: 4Ω
- Fuente de alimentación:16V 4A
- Incluye control remoto

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252