

Manual del Usuario

AM/FM Vintage Radio with BT/USB/TF MP3 player

Instrucciones

1. Encienda la radio utilizando el interruptor (6). Las luces se encenderán.
2. Ajuste el volumen con la perilla indicada (6).
3. Elija el modo que desea utilizar (11) (MP3 o Radio FM)
4. Si selecciona el modo Radio FM, extienda y oriente la antena de la radio para una mejor recepción.
5. El modo AM, utiliza la antena magnética interna, por lo cual puede obtener mejor recepción orientando la radio en diferentes posiciones.
6. Utilice el interruptor (5) para seleccionar MP3, inserte una tarjeta TF (13)/ USB (12)/ Aux (4).


Características

1. El nombre para conectarse al BT por defecto es NS-RV15
2. Soporta tarjeta TF/USB hasta 64 Gb
3. Para reproducir contenido MP3 desde una tarjeta TF o USB, inserte los mismos en los puertos correspondientes. El dispositivo va a leer el primero que inserte. Si conecto primero la tarjeta TF, por ejemplo, y luego conecta un disco USB, debe retirar la tarjeta TF para que reproduzca el disco USB.

Tiempo de carga de la batería: 3hs (aprox.)

Parámetros

- BT Wireless 5.0
- Batería de litio de 1200mAh
- FM 87-108 MHz
- AM 522-1620 KHz
- SW1 3.2-10.0MHz
- SW2 10.0-22.0MHz
- DC 5V

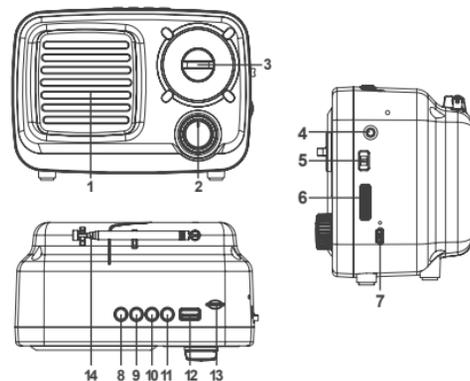

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 Parlante | 8 Play/Pausa |
| 2 Control de banda | 9 Anterior |
| 3 Dial | 10 Siguiente |
| 4 Auxiliar | 11 Modo |
| 5 Botón de medios Música/Radio | 12 Puerto USB |
| 6 Volumen | 13 Ranura tarjeta de memoria |
| 7 Entrada DC5V | 14 Antena |

www.nisuta.com | Soporte Técnico: 0810-222-7542

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico