

NOTA: Lea las instrucciones antes de comenzar su instalación y montaje


⚠ ATENCIÓN

- No comience la instalación de este producto si no a leído y comprendido las instrucciones y precauciones de este manual de instrucciones. Si usted tiene alguna pregunta sobre este manual, por favor póngase en contacto con su distribuidor.
- Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte como para soportar el producto y el equipo montados.
- **No exceda la capacidad de carga máxima indicada.**
- Utilice siempre un ayudante o un dispositivo mecánico de elevación para levantar y colocar con seguridad los productos pesados.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no lo haga en exceso. Un apriete excesivo puede provocar daños en el producto que reduzcan en gran medida su capacidad de sujeción.
- Mantenga una zona despejada y una distancia de las piezas móviles cuando utilice el producto.
- Utilícelo solo para el uso previsto. Nunca se pare, se cuelgue o suba al producto.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores.
- Este producto puede contener piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños alejados a menos que el producto esté destinado a su uso y todas las instrucciones y manuales hayan sido revisados y comprendidos por ellos.
- Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o esta dañada, comuníquese con su distribuidor.
- Compruebe periódicamente (al menos cada tres meses) que el producto es seguro y se puede utilizar.

NISUTA


Guía de Instalación

Model No. NSSIMUE

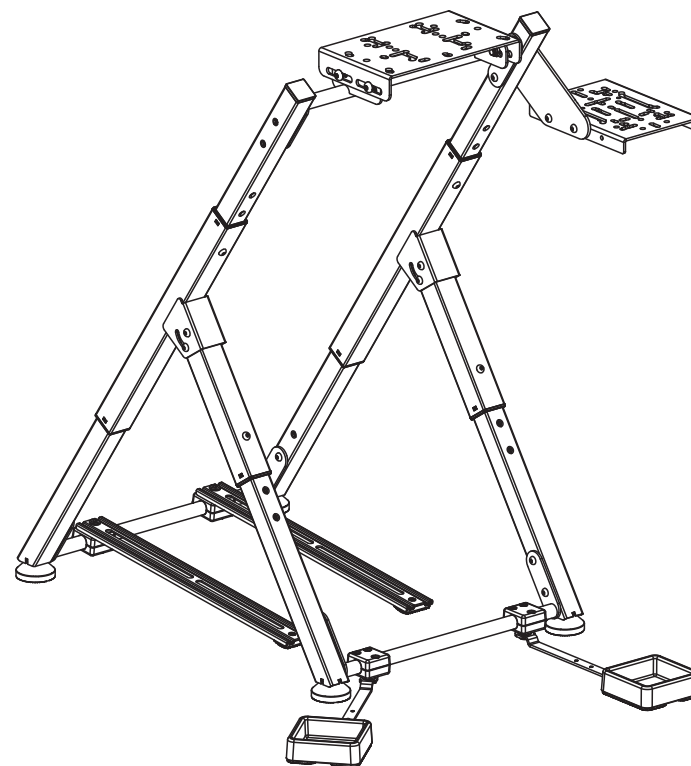

PRECAUCIÓN:
NO EXCEDA DEL PESO
MÁXIMO INDICADO.

 **ESTE PRODUCTO REQUIERE VARIAS PERSONAS PARA SU INSTALACIÓN**

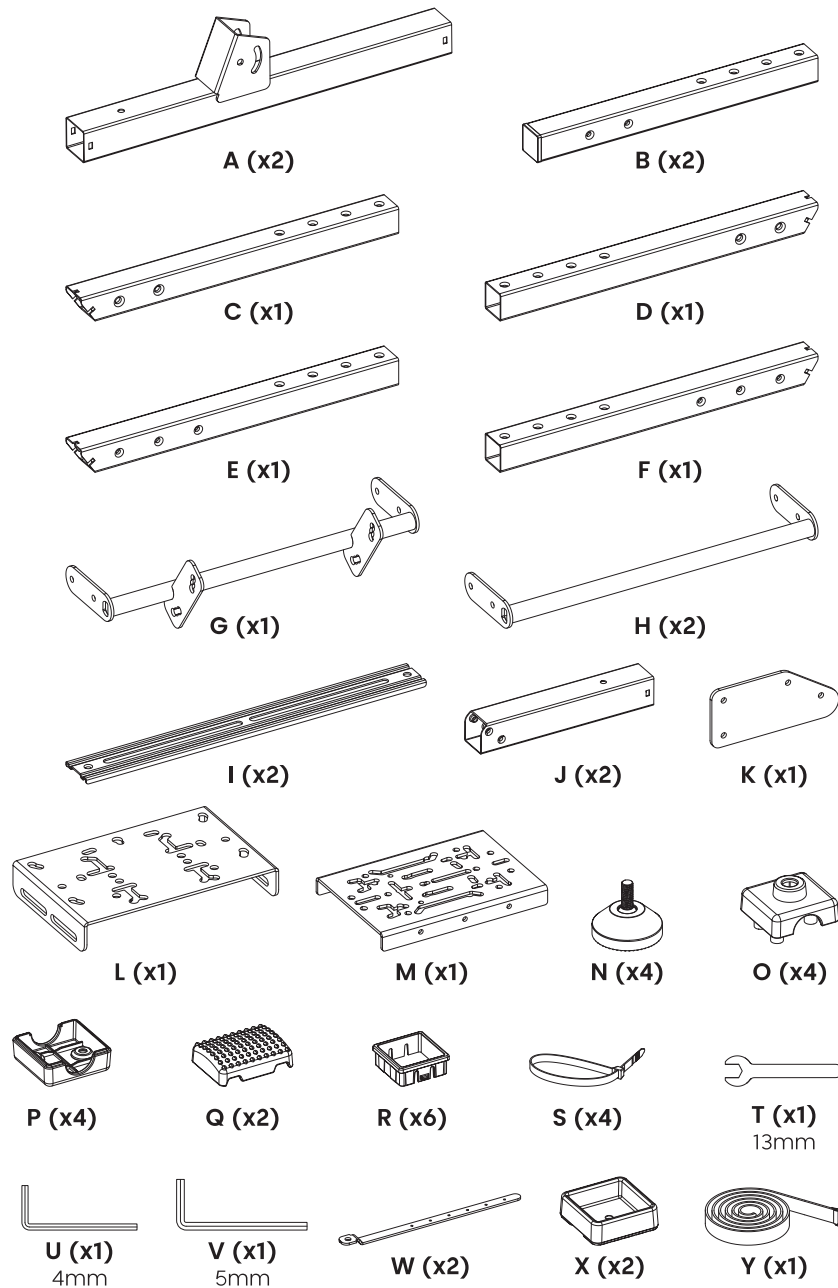


P-A (x4)
M4x5


P-B (x12)
ST4.2x16


P-C (x30)
M6x12


P-D (x4)
M8x16



P-E (x4)
M8x12


P-F (x8)
M8


P-G (x6)
M6x20


P-H (x6)
D6


Para instalar el volante y la palanca de cambios si es necesario.

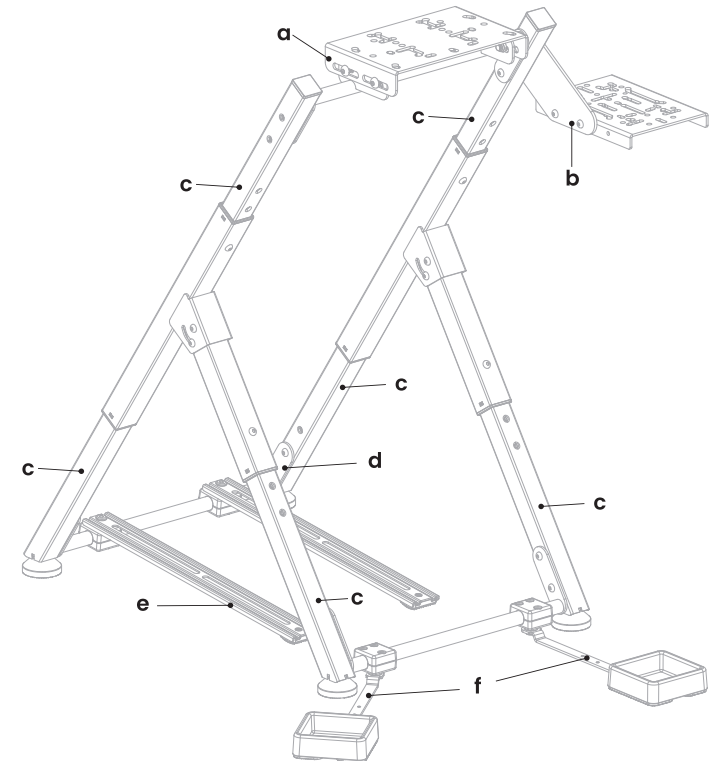

Partes ajustables de la estructura

- a. Ángulo y distancia del volante ajustables
- b. Distancia de la palanca de cambios ajustable
- c. Altura del volante ajustable
- d. Altura del pedal ajustable
- e. Ángulo del pedal ajustable
- f. Posición del asiento ajustable (adelante/atrás y izquierda/derecha)


1

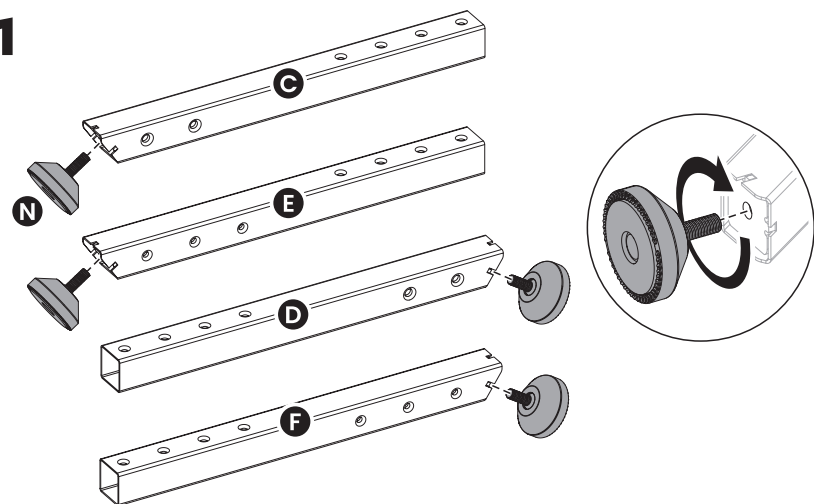

2

Verificar dirección


Nota: Elija las posiciones de los orificios según sea necesario.

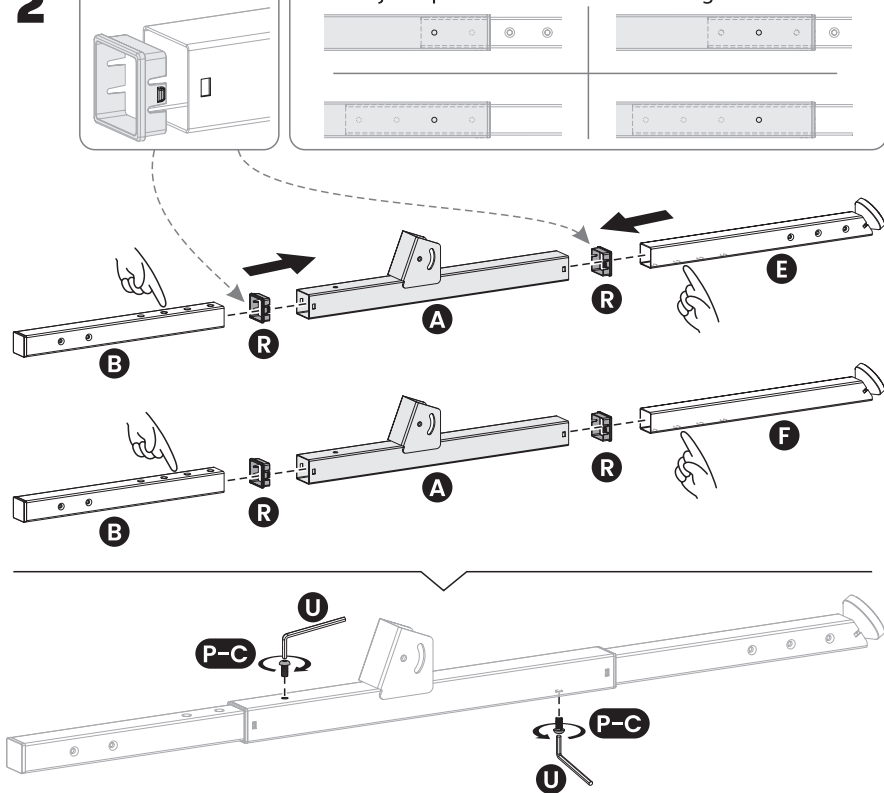

3


Verificar dirección

Nota: Elija las posiciones de los orificios según sea necesario.

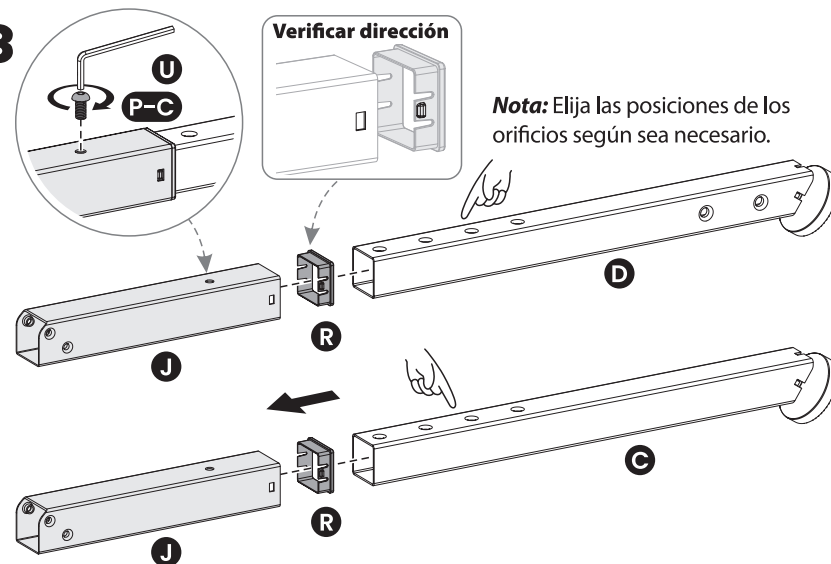


4

Nota: Apriete previamente los tornillos superiores en la pata de soporte, luego coloque los tornillos inferiores. Finalmente, apriete todos los tornillos.

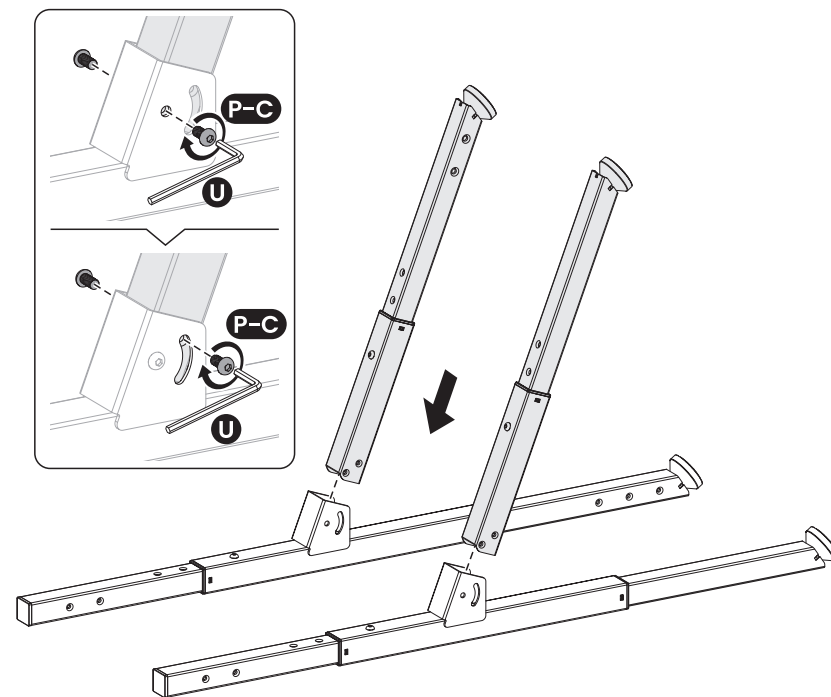

5


Nota: Después de colocar todos los tornillos, ajústelos completamente.

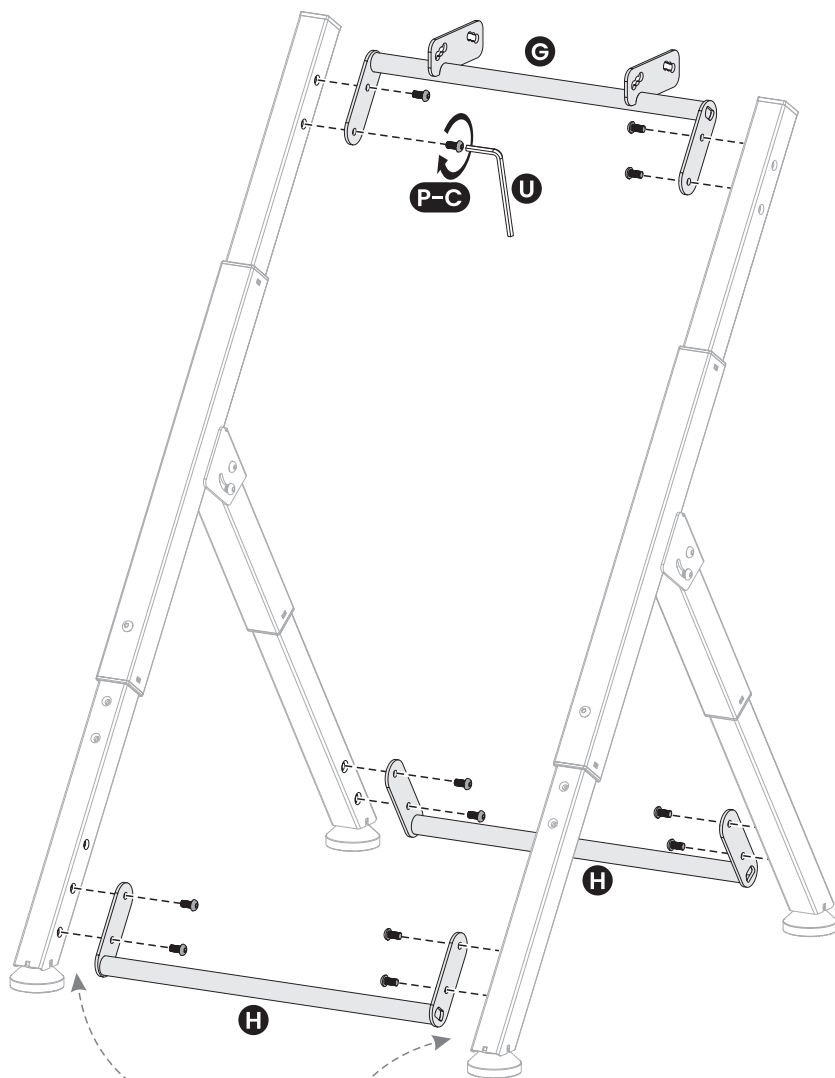


Nota: Elija las posiciones de los orificios correspondientes según los ángulos de pedal requeridos.

+5°

+10°



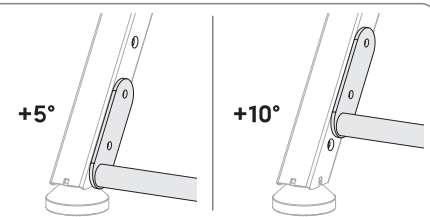


6

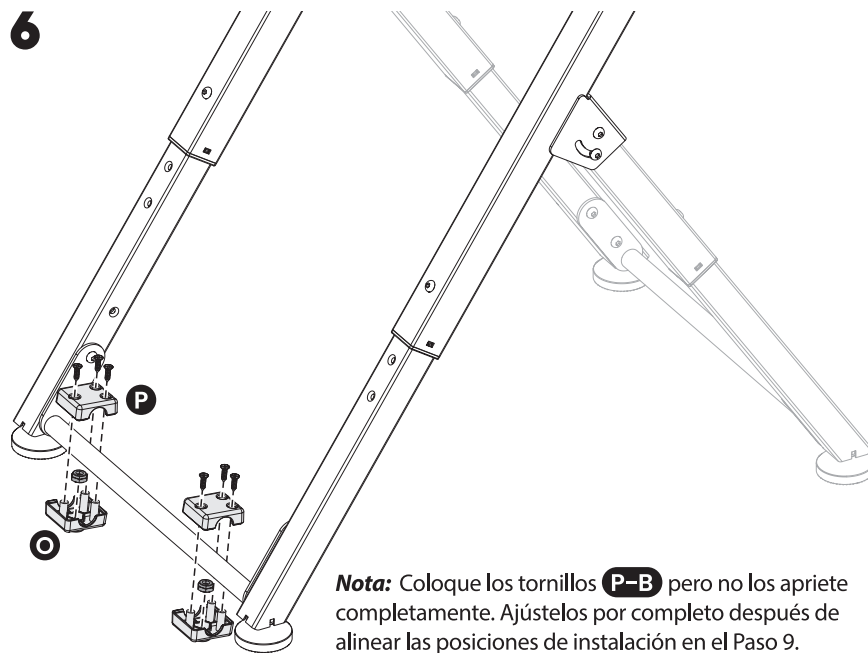



Nota: Coloque los tornillos **P-B** pero no los apriete completamente. Ajústelos por completo después de alinear las posiciones de instalación en el Paso 9.

Verificar dirección

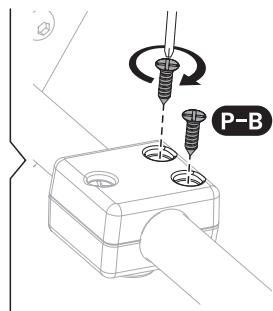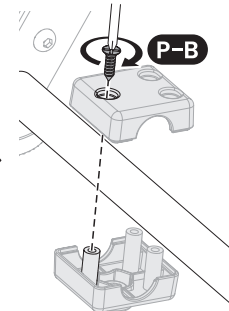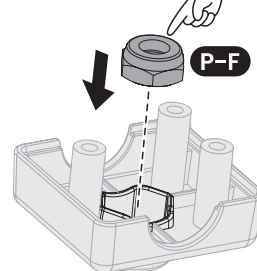


7



Verificar dirección

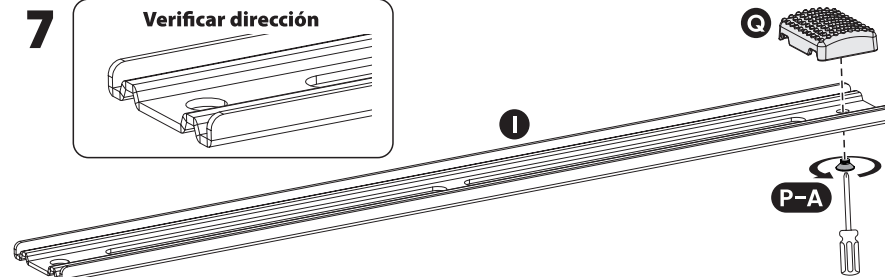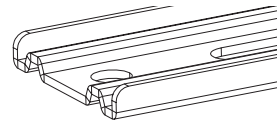

8

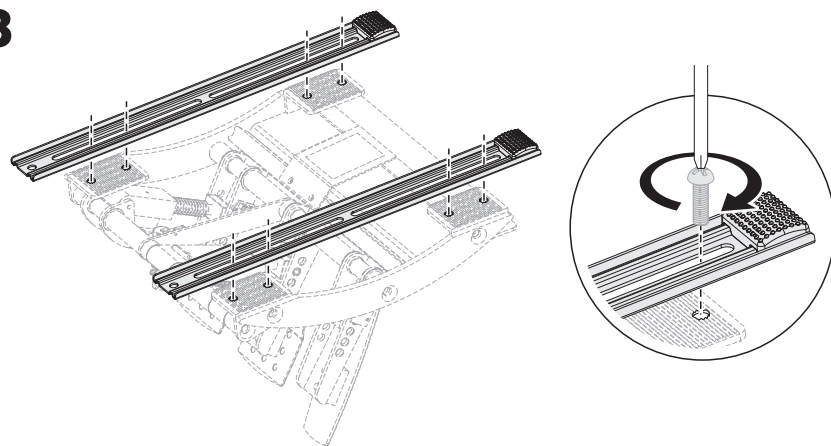


9

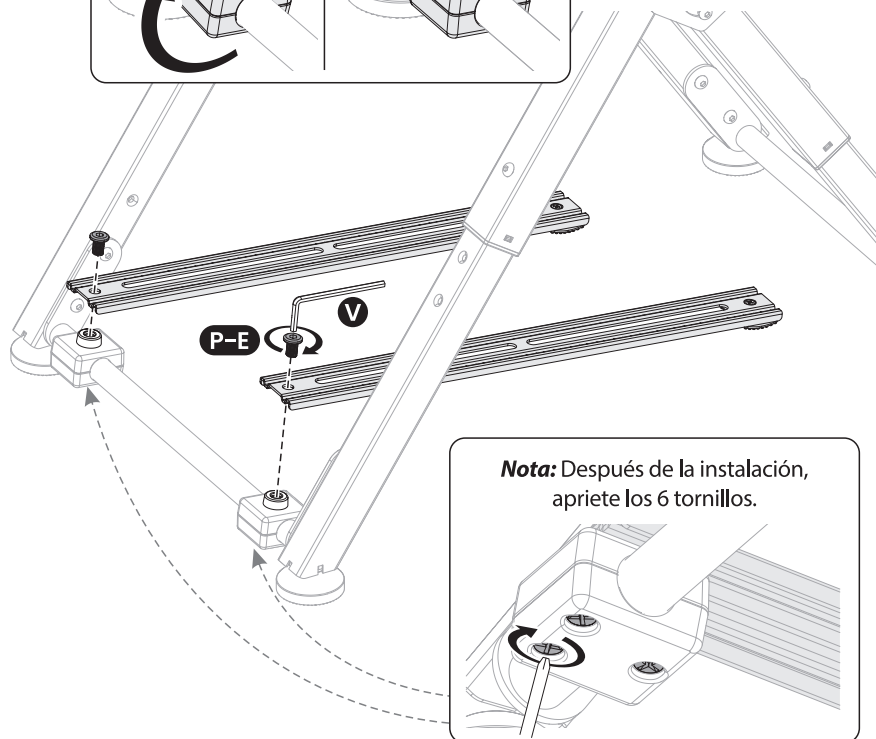
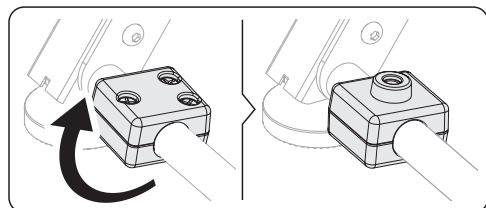


10



Coloque el soporte de la palanca de cambios a la izquierda o derecha según sea necesario

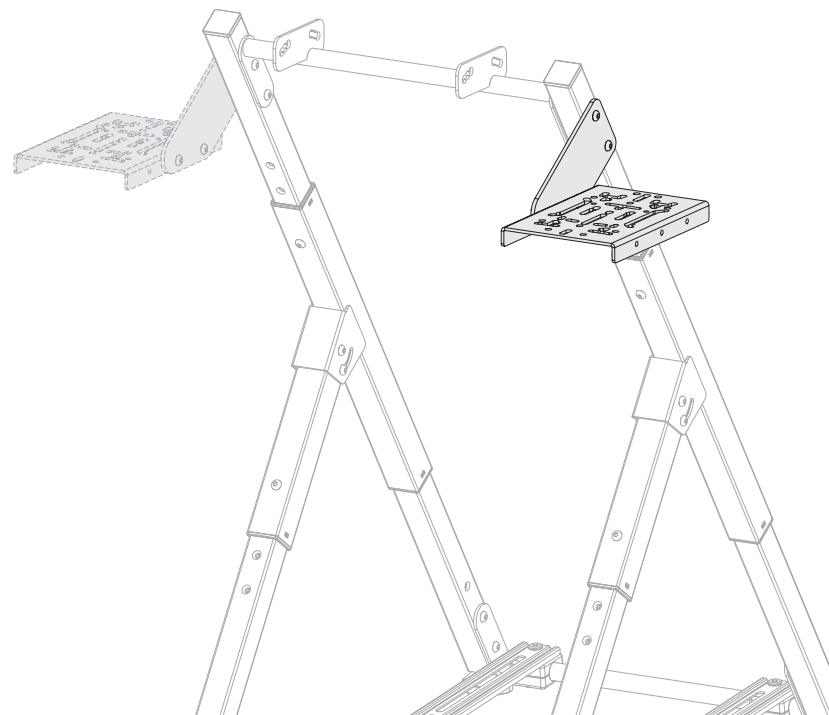





Nota: Elija las posiciones de los orificios según sea necesario.

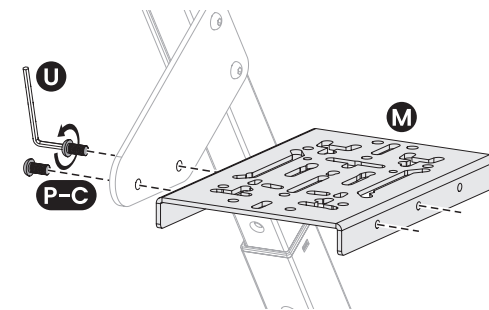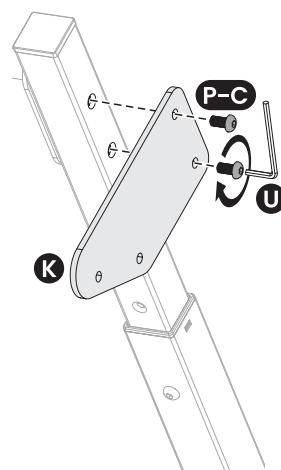


11

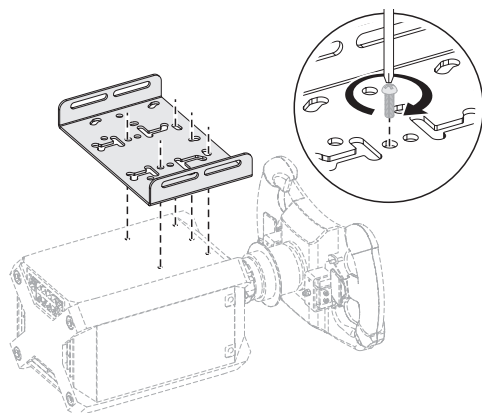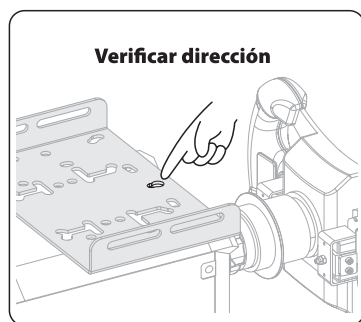




12

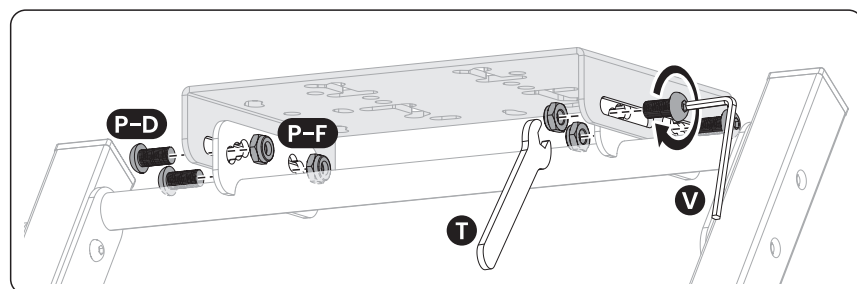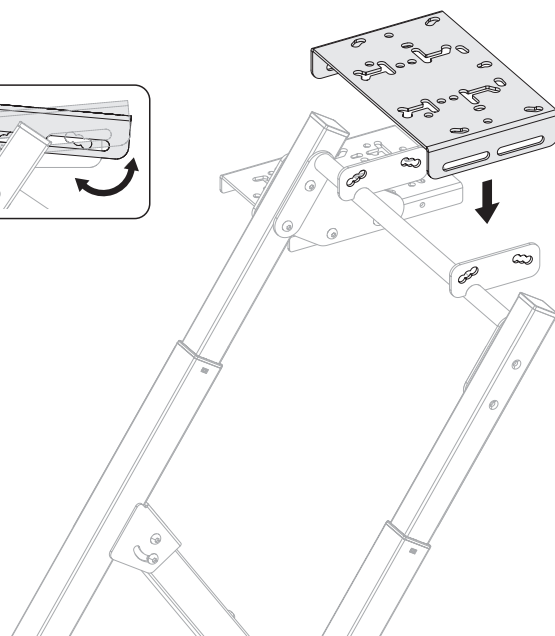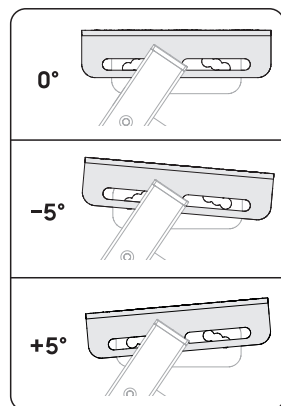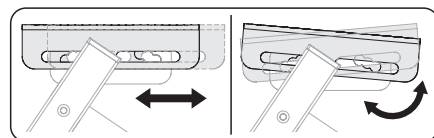

13

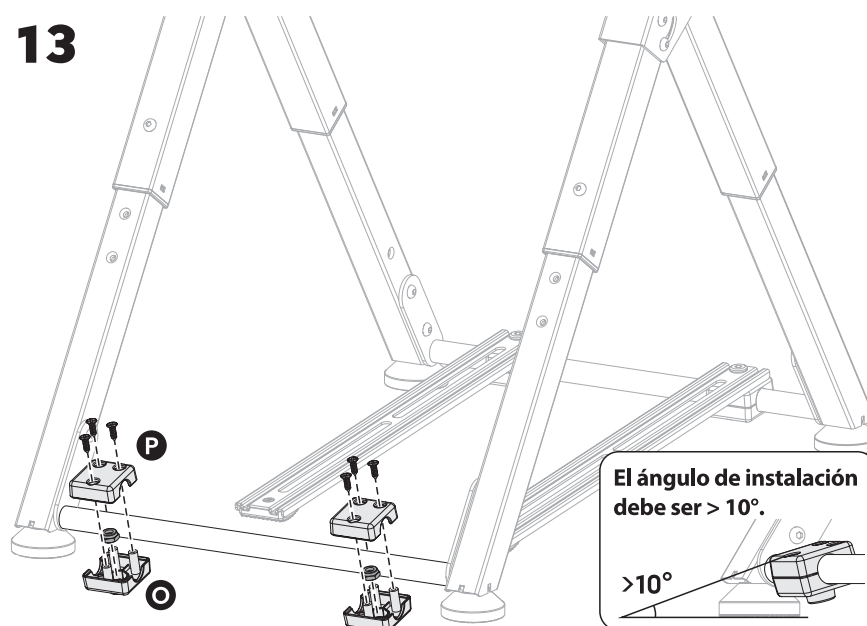


Verificar dirección

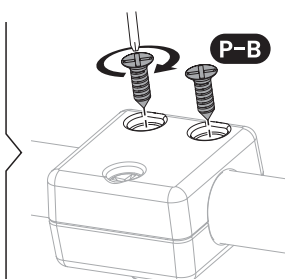
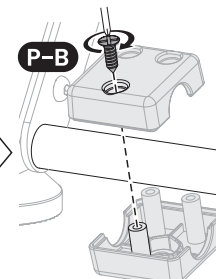
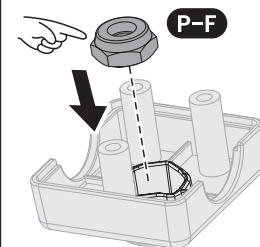


14

Nota: Elija las posiciones de los orificios según sea necesario.

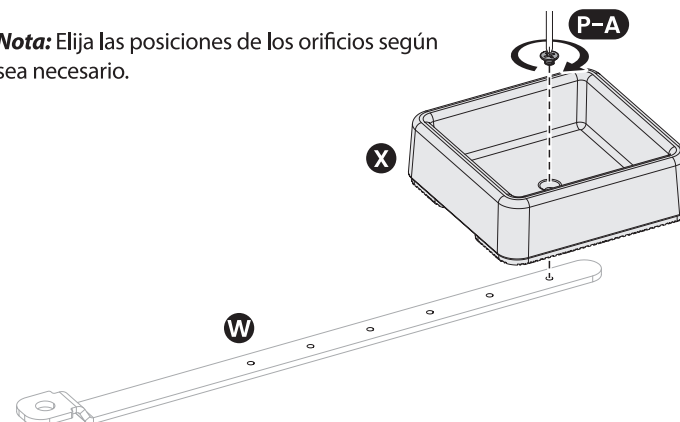

15

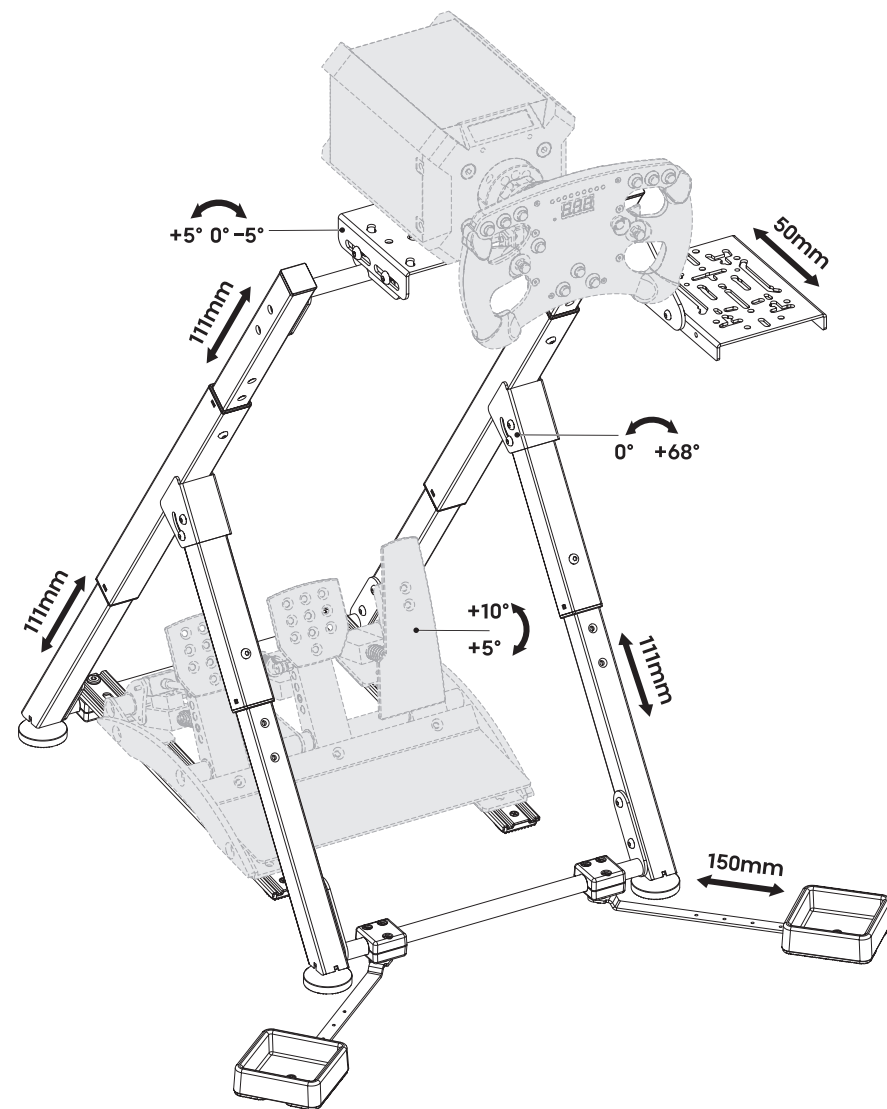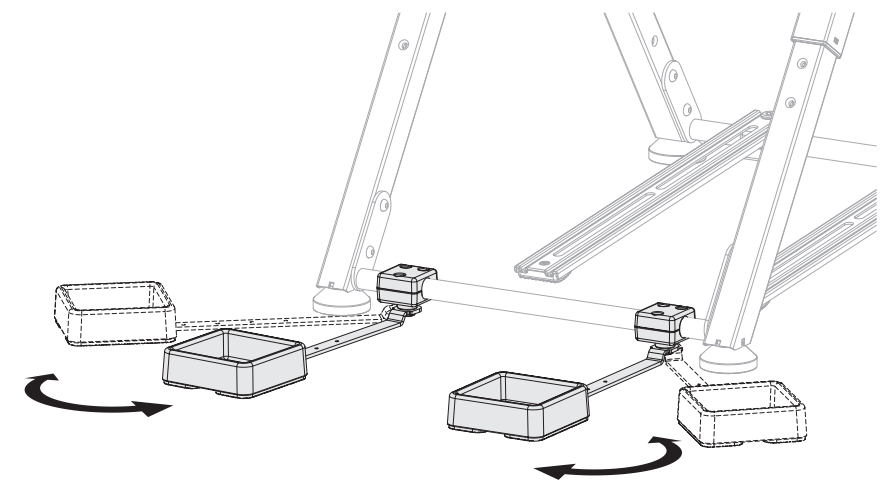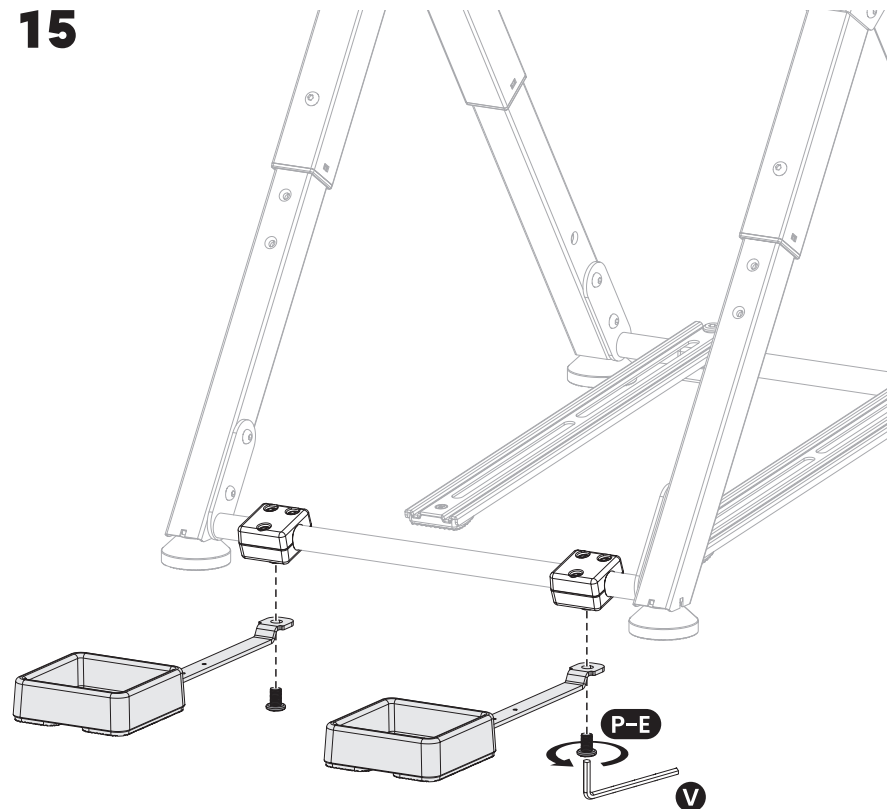

! ADVERTENCIA



Mantenga las manos alejadas al plegar.

Nota: Al plegar o desplegar el soporte del volante, colóquelo plano en el suelo para evitar daños al equipo de juego.

! PRECAUCIÓN

Para evitar daños en la superficie del producto por fricción, afloje los 2 tornillos gradualmente y de manera uniforme.

Nota: Afloje ligeramente los tornillos para plegar la ranura de fijación de la silla.

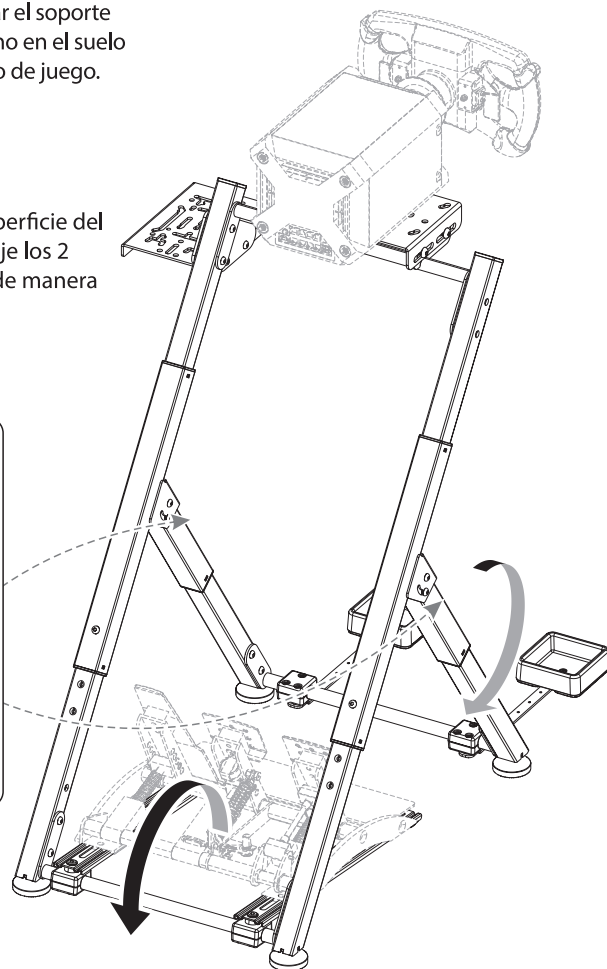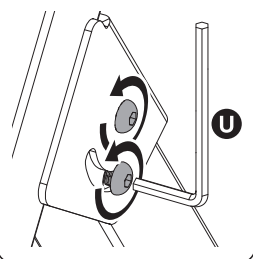

PRECAUCIÓN !

Para evitar daños en la superficie del producto por fricción, afloje los 2 tornillos gradualmente y de manera uniforme.

Nota: Apriete ambos lados con tornillos fijos si la ranura de la silla se afloja durante el plegado para almacenamiento.

