

NISUTA

Manual del Usuario

Luz Led USB Multifunción

NS-USBLR05




1. Funciones principales

- Tecnología de brillo avanzado que no perjudica la vista.
- LED de alta duración.
- Botón de Encendido/Apagado.
- Botón de ajuste de brillo.
- Batería de litio
- Tiempo de carga: 4hs aproximadamente.
- Tiempo de uso: 4hs después de haber cargado la batería completamente.
- Diseño plegable.
- Placa disipadora de aluminio que protege el LED y extiende su vida útil.

2. Parámetros técnicos


Entrada	DC 5V/0.5A	Materiales	ABS+PS
Temp. color led	4000~4500K	Botones	Táctiles
Cant. de leds	18 Pzas. x 0.2W	CRI	>80
Tipo de brillo	Brillo directo	Cap. batería	1200mAh
Flujo lumínico	250 lm	Peso neto	346g
Potencia	4.0W	Medidas	87x87x263mm

3. Instrucciones

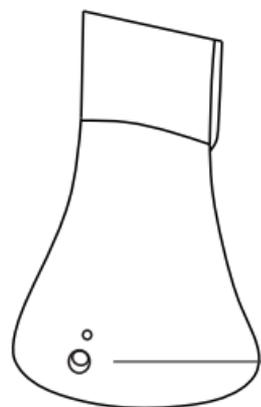


- Alimentación DC 5V con cable USB o a través de batería recargable incluida
- Cuando utiliza la batería incorporada no necesita alimentación externa

DC 5V

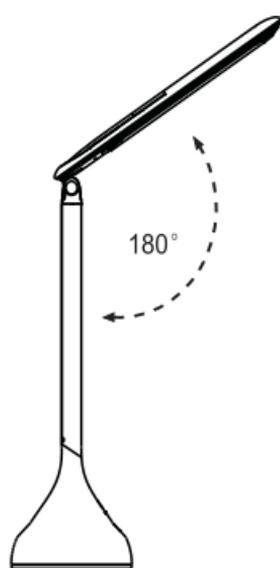

- Al momento de ajuste del ángulo, por favor sostenga la base de la lámpara
- El ángulo de rotación es de 180°
- Presione el botón para encender el LED

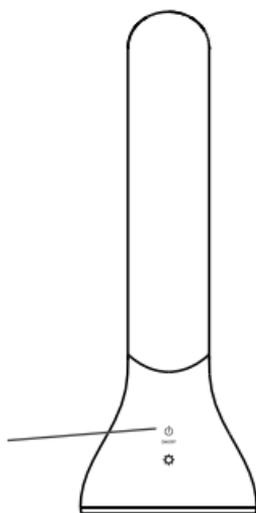


Nota:


El ajuste excesivo de las partes en ángulos superiores al mencionados puede causar daños en el producto

4. Lámpara LED con calendario

Pantalla de LED

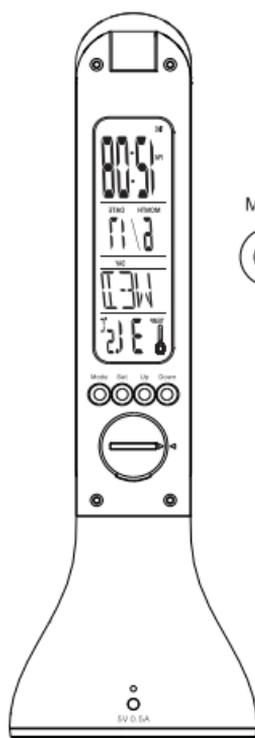

Botones de ajuste

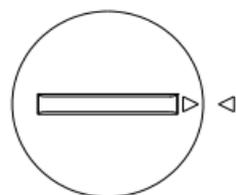

Tapa de la batería

Introducción a las funciones

1. Modo normal

- El modo normal muestra la fecha (desde 2008 hasta 2099), día y temperatura.
- Puede elegir entre formato de 12 o 24hs.
- AM significa por la mañana. PM por la tarde.
- La hora y fecha por defecto es 12:00, 1 enero 2008.

2. Reloj de alarma

Puede configurar la alarma y también elegir el tipo de sonido para la misma, al mismo tiempo puede activar el modo de bajo consumo.

3. Recordatorio de cumpleaños

Puede configurar la fecha de su cumpleaños. Cuando llegue la fecha el dispositivo reproducirá la canción de "Feliz cumpleaños"

4. Temporizador

Puede ajustar el temporizador en el rango de 23:59-00:00 hs. Cuando la cuenta llegue a su fin sonará.

5. Temperatura

Detecta la temperatura automáticamente, si presiona SET puede cambiar entre °C / °F.

6. Reproducción de música.

Modo de operación

- Encienda el dispositivo e ingrese en el modo normal y reproduzca una canción.
- En el modo normal presione MODE para ingresar a la función



- En el modo normal cuando se muestre la marca indicadora de la alarma presione UP para activar el modo bajo consumo.
- En el modo normal presione DOWN para iniciar o detener la música, puede reproducir 7 canciones distintas.
- En modo normal presione SET para cambiar entre °C/°F
- En el estado de formato de hora 12/24H presione UP/DOWN para cambiar entre los dos tipo de formatos de hora antes mencionados.
- En el modo alarma, si se muestra la marca indicadora presione SET y UP/DOWN para configurar la misma y elegir el tono, hay 7 canciones diferentes para elegir y 2 tipo de

“beep”, presione SET para cerrar el modo alarma.

- En el modo recordatorio de cumpleaños presione SET para acceder a los botones UP/DOWN, que le permitirán ajustar la fecha y hora en que desea que el dispositivo recuerde su cumpleaños. En este modo la canción de “Feliz cumpleaños” se reproducirá por 5 min.

1. Modo Normal

- Al encender el dispositivo el display mostrará que la hora es 12:00.
- Presione el botón MODE para ingresar en los ajustes 12/24H, presione SET para ajustar la fecha y hora, utilizando los botones UP/DOWN.



- Rango de ajuste: para años es de 2008 hasta 2099, para meses de 1 a 12, para días del 1 al 31, para horas de 1 a 12 o de 0 a 23 y los segundos de 0 a 59.

- En el ajuste de horas o minutos, los segundos se ajustan automáticamente.

- En el ajuste de la fecha se modifica automáticamente el nombre del día.

- En modo normal presione el botón MODE para ingresar en el ajuste de formato 12/24h, presione UP/DOWN para modificarlo.

2. Modo alarma y Modo bajo consumo

- En el modo normal presione el botón, MODE dos veces para ingresar al ajuste de alarma.

- Ajuste de alarma en el Modo alarma. Presione SET para ingresar a los ajustes, luego presione de nuevo SET para pasar entre horas, minutos, música; utilice los botones UP/ DOWN para completar la configuración.

- Cuando la alarma está sonando presione cualquier botón para detenerla, en caso de que este titilando el indicador de Modo bajo consumo se detendrá luego de que suene 4 veces.

- En el modo alarma normal presione el botón MODE para cancelar el Modo bajo consumo y luego presione el botón UP para cerrar la función.

3. Temporizador

- En modo normal presione el botón MODE para ingresar • En el temporizador, una vez que este dentro de los ajustes presione el botón SET y siga la siguiente secuencia para configurar hora/min. Utilice los botones UP/DOWN para ese fin.



4. Reproducción de música


- En el modo normal presione el botón DOWN para encender o

apagar la música . Se puede reproducir 7 diferentes canciones.


Nota:

Luego de transcurrido un minuto sin actividad se cerraran sin cambios las configuraciones que esta realizando.

- Abra la lampara y presione el botón ON/OFF para encender o apagar la misma.
- Ajuste de brillo: presione el botón mencionado anteriormente para ajustar el brillo del LED.

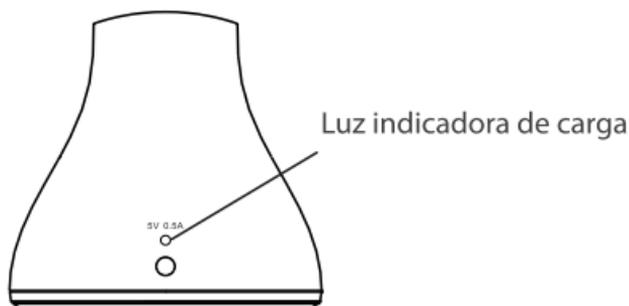

- Carga: conecte un extremo del cable USB al puerto de carga de la lampara y el otro extremo a una fuente USB de 5V. El indicador de carga se tornará rojo y se apagará cuando este totalmente cargada.

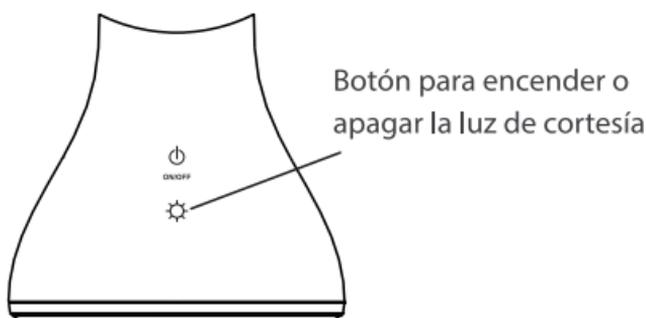

- La luz cambia de color automáticamente

Nota:

1. Una vez que la lampara se haya descargado por favor recarguela para evitar daños en la batería
2. Por favor cargue la batería previo al primer uso, no deje pasar mas de tres meses sin cargar la batería, puede ocasionar daños en la misma.