



Cámara Web NS-WC400

Manual de Usuario

Diagrama del producto



- ① Lente (Foco Manual)
- ② Soporte (Funciona para trípode)
- ③ USB 2.0 (Plug and play)
- ④ Cable de audio 3.5mm


Pasos para la instalación




1. Extienda el soporte como muestra la imagen y colóquelo en el monitor.



2. Presione la cámara hacia abajo y ajuste el soporte al monitor.

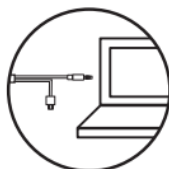

3. Conecte el cable USB y el de audio 3.5mm a la PC.

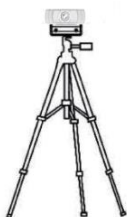

4. También puede colocar la cámara en un trípode (este producto no está incluido)

Características

1. Pequeña y liviana, fácil de instalar.
2. Interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
3. Plug and play, no necesita driver.
4. Micrófono externo.
5. Foco manual.
6. Compatible con: Win XP/Vista/Win7/Win8/WIN10 / Linux con UVC (linux-2.6.26) ,MAC-OS X 10.4.8 /Android 4.0 o superior con UVC
7. Compatible PC o notebook
8. Uso: Wechat, Skype, QQ, Facebook, WhatsApp, etc.

Parámetros

Especificaciones	
Modo de conexión:	USB2.0
Resolución:	1280*720
Pixel:	1.3 Megapíxel
Balance de blancos:	Auto
Largo cable USB:	1.2M
Centelleo:	50Hz, 60Hz
Sensor :	CMOS
Driver:	Plug and play
Formato	JPEG

Contenido del paquete




Webcam *1



Manual del usuario *1

Consejo:

1. Si conecta esta cámara a una notebook u otro dispositivo con cámara incorporada, se puede generar un conflicto y necesitará elegir qué cámara usar.
2. Si conecta la cámara a una PC de escritorio, recomendamos que lo haga a un Puerto USB.

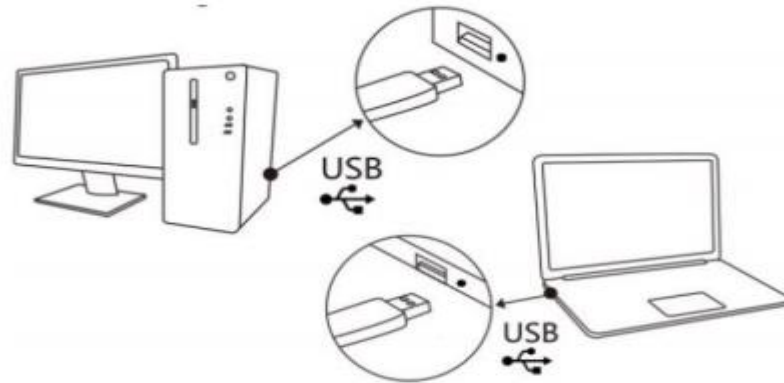

3. No utilice la cámara en ambientes muy calurosos o húmedos.
4. Evite tocar el lente de la cámara.
5. Evite que se caiga la cámara, esto puede dañar gravemente el producto.

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico

www.nisuta.com | Soporte Técnico: 0810-222-7542