




### 1. Contenido del paquete

- Teclado inalámbrico
- Mouse inalámbrico
- Receptor USB
- Manual del usuario

### 2. Características


- Conectividad Wireless 2.4GHz RF
- Distancia de funcionamiento 10m
- Compatible con Win XP/7/8/10/11 y mac x10.4 o superior
- Impresión de teclas láser para mayor durabilidad
- Tamaño del teclado 435.92x178.6x27.49mm
- Incluye receptor USB nano
- Incluye 105 teclas, 12 de ellas con función multimedia
- El teclado funciona con 1 pila AAA (no incluida)
- Incluye mouse con DPI ajustable 800-1200-1600
- Tamaño del mouse 108.24x62.98x39.1mm
- El mouse funciona con una pila AA (no incluida)

### 3. Partes del producto

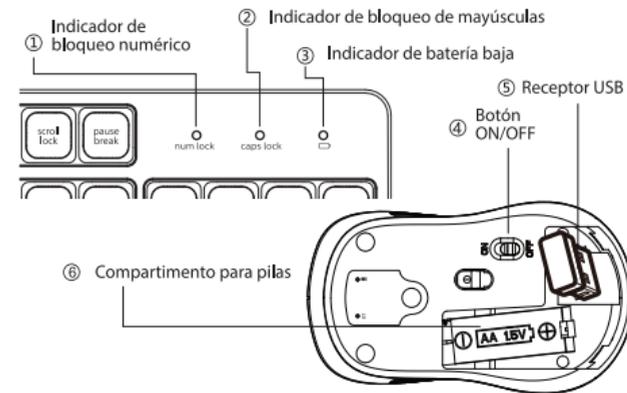


### 4. Conexión inalámbrica

- 1 Abra la tapa de la batería del teclado

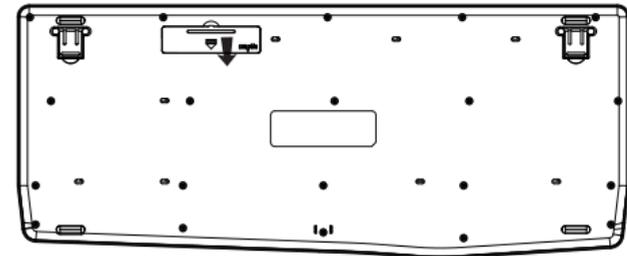


- 2 Inserte la pila

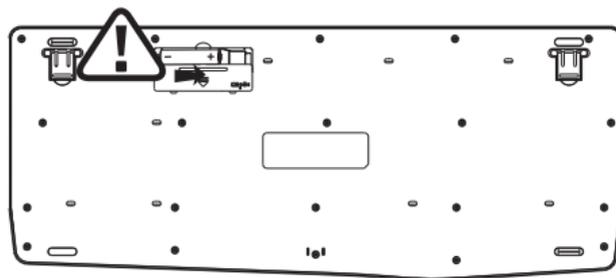


- 3 Inserte la pila en el mouse




- 4 Encienda el mouse desde el botón ON/OFF

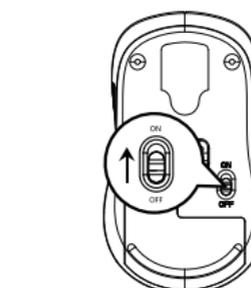

- 5 Saque el receptor USB

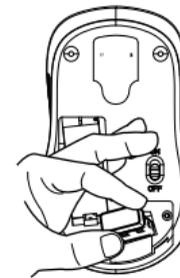

- 6 Conecte el receptor USB a la PC o notebook

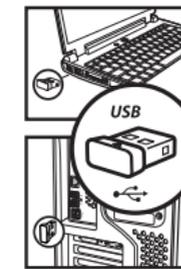


### 5. Resolución de problemas

Si el teclado o el mouse no funcionan correctamente, por favor, pruebe las siguientes opciones:

1. Compruebe el estado de la pila, que esté colocada correctamente y que respete la polaridad +/-.
2. En el teclado, mantenga presionadas las teclas "ESC" y "Q" al mismo tiempo durante 3-5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. La luz

indicadora de la parte superior derecha parpadeará.  
3. Vuelva a insertar el receptor en un puerto USB de tu PC que funcione correctamente.  
4. Asegúrese de que el teclado esté cerca del receptor y no haya elementos que obstaculicen la comunicación inalámbrica a 2,4 GHz. Cuando el indicador está apagado, el teclado puede ser utilizado de nuevo.

5. Si el mouse no funciona, presione los dos botones "medio" + "derecho" al mismo tiempo durante 3-5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Luego, suelte, vuelva a conectar el receptor USB a la PC y mueva el mouse para verificar que el cursor responde correctamente.

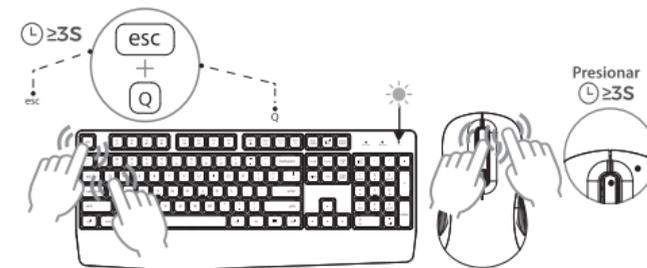

### 6. Teclas multimedia

Tecla	Función	Tecla	Función
Fn + F1	Música	Fn + F7	Reproducción/pausa
Fn + F2	Volumen-	Fn + F8	Stop
Fn + F3	Volumen+	Fn + F9	Navegador
Fn + F4	Mutear	Fn + F10	Correo electrónico
Fn + F5	Canción anterior	Fn + F11	Mi PC
Fn + F6	Siguiente canción	Fn + F12	Favoritos

### 7. Advertencias

1. Nunca utilice productos de limpieza cáusticos para limpiar este producto.
2. No permita que este producto se acerque a fuentes de fuego como estufas, etc.
3. No exponga este producto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
4. No tire este producto en el fuego para evitar una explosión.
5. No intente desmontar el producto para modificarlo.
6. No utilice este producto en la lluvia.
7. Los daños ocasionados por un mal uso del producto no están cubiertos por la garantía.