

# NISUTA

## Manual del Usuario

Wifi 6 Dual Band 1800 Mbps  
Wireless USB Adapter

**NSWIU1800**



[www.nisuta.com](http://www.nisuta.com) | [hola@nisuta.com](mailto:hola@nisuta.com)

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

## 1. Instalación del adaptador WiFi

No es necesario apagar la computadora, solo conecte el adaptador WiFi al puerto correspondiente.




### **PRECAUCIÓN**

- 1) Manténgalo alejado de fuentes de calor y ventilado. La temperatura de operación del equipo es de 0 a 40 °C.
- 2) Tenga cuidado con la humedad durante el almacenamiento, transporte y operación.
- 3) No lo desarme por su cuenta. En caso de falla, se requiere personal profesional para la reparación.


## 2. Instalación del software

Después de insertar el adaptador Wi-Fi en la computadora, se puede abrir de las siguientes maneras (*el siguiente ejemplo usa Windows 7/8/10/11*):


1) Después de insertar el adaptador Wi-Fi, si hay un Asistente de unidad USB instalado, haga clic en el asistente USB que aparece para abrir el cuadro de diálogo de instalación, como se muestra en la imagen.



2) Haga doble clic en el escritorio en **“Este equipo”** o **“Mi PC”**, luego haga doble clic en la unidad. Espere de 10 a 30 segundos y después podrá iniciar la instalación.

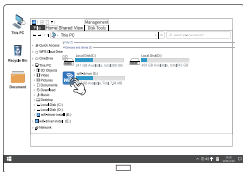


3) Después de insertar el adaptador WiFi, algunas computadoras ejecutaran automáticamente el controlador

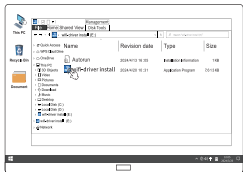

**Consejo:** Si su PC no puede reconocer el controlador, desinstale cualquier controlador del adaptador Wi-Fi previamente instalado desde Panel de control, y luego vuelva a insertar el adaptador Wi-Fi para comenzar la instalación.

## Pasos de instalación

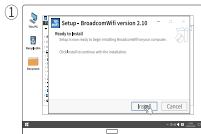

### 3. Preguntas Frecuentes (FAQ)

#### A) ¿Por qué la velocidad es lenta o la conexión es inestable?

**Paso 1:** Verifica la intensidad de la señal WiFi. Si es débil, acerca la computadora al router si es posible.

**Paso 2:** Intenta cambiar entre los canales de 2.4 GHz y 5 GHz si el adaptador es de doble banda.

**Paso 3:** Conecta el adaptador a un puerto USB 3.0 de la computadora

#### B) ¿Por qué no puedo conectarme al WiFi?

**Paso 1:** Intente apagar y encender/reiniciar los dispositivos inalámbricos para conectarse al Wi-Fi (PC y router).

**Paso 2:** Si la dirección IP no se obtiene automáticamente, cambie la configuración para obtenerla automáticamente.

**Paso 3:** Cambie el canal inalámbrico del router.

#### C) ¿Por qué no aparece WiFi 6?

El adaptador WiFi 6 necesita emparejarse con un router WiFi 6.