



# NISUTA

## Guía de Instalación

Model No. NS-SOTV70 / NS-SOTV100

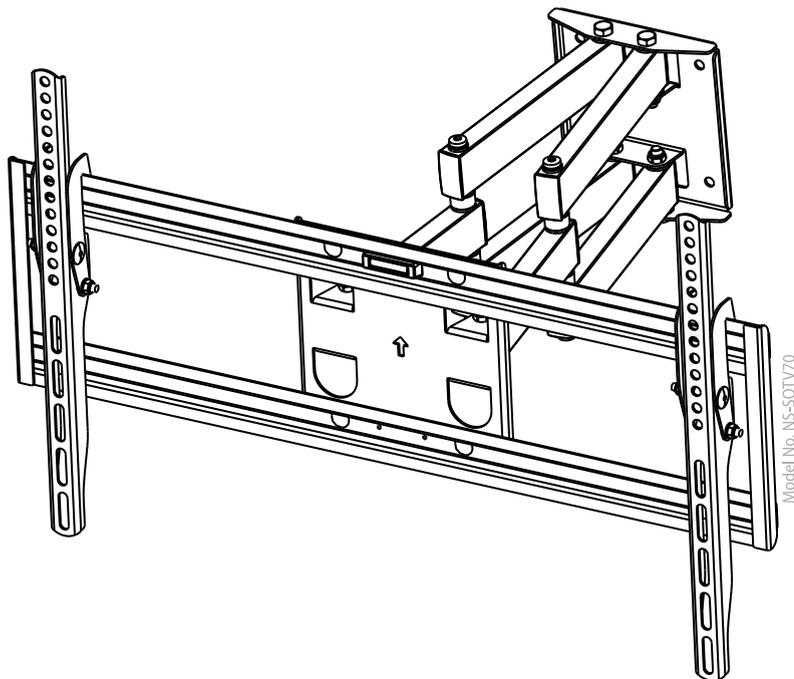

Model No. NS-SOTV70

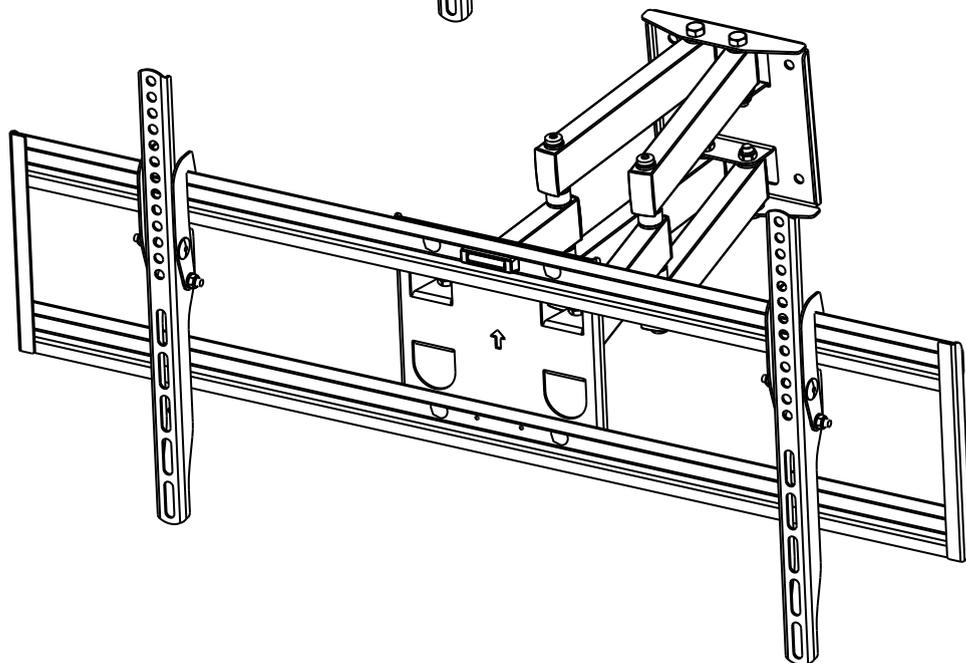

Model No. NS-SOTV100

Model No. NS-SOTV70



Model No. NS-SOTV100






PRECAUCIÓN:  
NO EXCEDA DEL PESO  
MÁXIMO INDICADO.

## **ATENCIÓN**

- No comience la instalación de este producto si no a leído y comprendido las instrucciones y precauciones de este manual de instrucciones. Si usted tiene alguna pregunta sobre este manual, por favor pongase en contacto con su distribuidor.
- Por favor consulte las recomendaciones del fabricante para la distancia necesaria de la pared, para evitar riesgos de su propiedad.
- Asegurese de que la superficie de apoyo soporta con seguridad la carga combinada del equipo con todos los herrajes y componentes.
- Nunca exceda la capacidad máxima del soporte
- Utilice el nivel de burbuja para guiarse respecto a la inclinación del soporte
- Si monta el soporte en una pared de madera, asegurese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro de los montantes.
- Para paredes de ladrillo hueco se recomienda el uso de tarugos especiales
- Este producto está diseñado para lugares de interior. El uso de este producto en exteriores podría causar fallas del producto y lesiones personales.

## Lista de Componentes

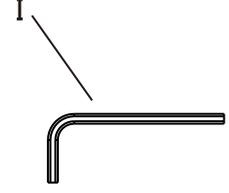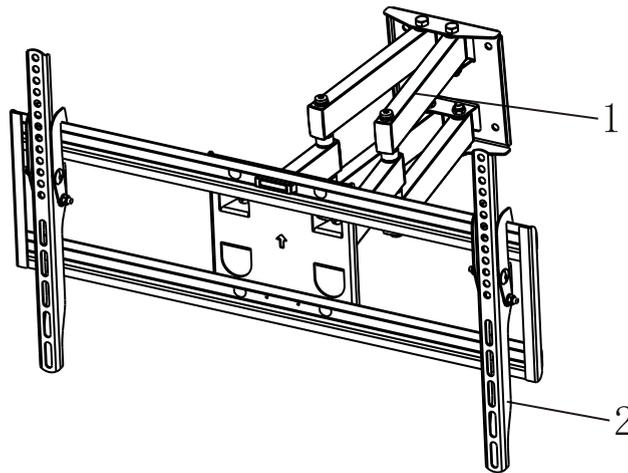

ID	Cant.	Descripción
1	2	Brazo del Soporte
2	1	Soporte
A	4	Tornillos M4*20mm
B	4	Tornillos M6*25mm
C	4	Tornillos M8*25mm
D	4	Espaciadores $\phi 18 \times \phi 8.5 \times 10$

ID	Cant.	Descripción
E	4	Arandelas M6
F	4	Arandelas M8
G	4	Tarugos $\phi 10 \times 50$
H	4	Tornillos St8 $\times 65$
I	1	Llave Allen 5 $\times$ 5

## 1. Montaje en ladrillo o bloque de hormigón.

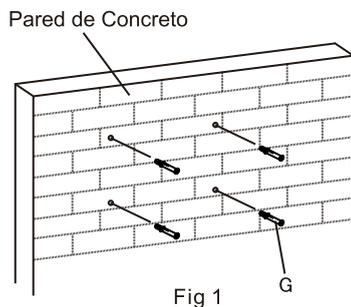


Fig 1

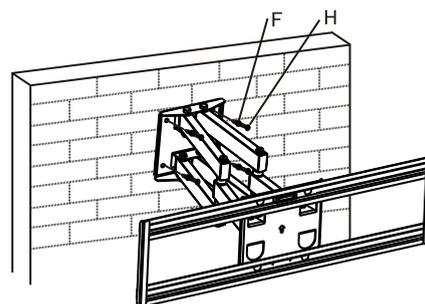


Fig 2




Fig 3

Presente el soporte en la pared y con ayuda del nivel incorporado marque los 4 agujeros necesarios para el montaje, luego taladre el mismo e inserte los tarugos de  $\phi 10 \times 50$  (G). Utilizando los tornillos de St8  $\times 65$  (H) y las arandelas M8 (F), ajuste el brazo del soporte (2) en la pared.

## 2. Montaje del soporte en la TV.

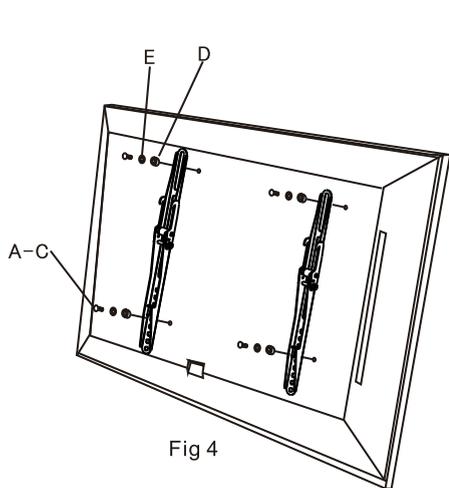


Fig 4

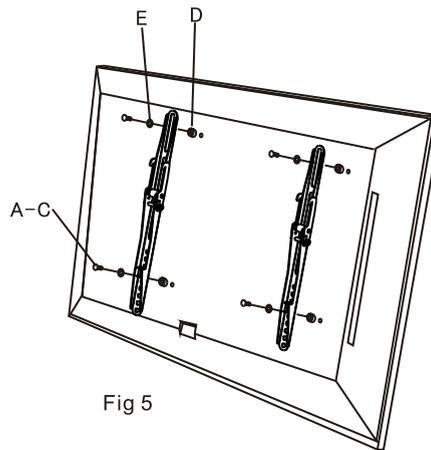


Fig 5



Fig 6

Atornille los brackets a la parte trasera de su televisor utilizando los tornillos de M4\*20mm (A) o M8\*25mm (C), arandelas M6 (E) y los espaciadores  $\varnothing 18 \times \varnothing 8.5 \times 10$  (D). (Si el televisor es curvo los espaciadores (D) deben ir colocados entre el televisor y el soporte, como muestra la Figura 5).

## 3. Colocar TV.

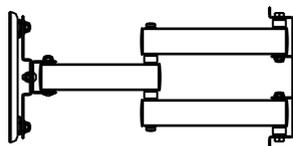


Fig 7

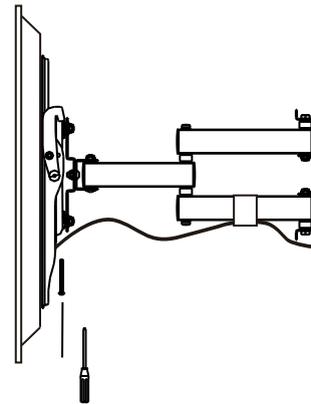


Fig 8

Calce el televisor con los brackets (1) previamente colocados (Paso2), en el brazo del soporte (2) y luego asegúrelos ajustando los tornillos como muestra la figura 8.