Guía de Instalación

Model No. NS-SOTV70 / NS-SOTV100

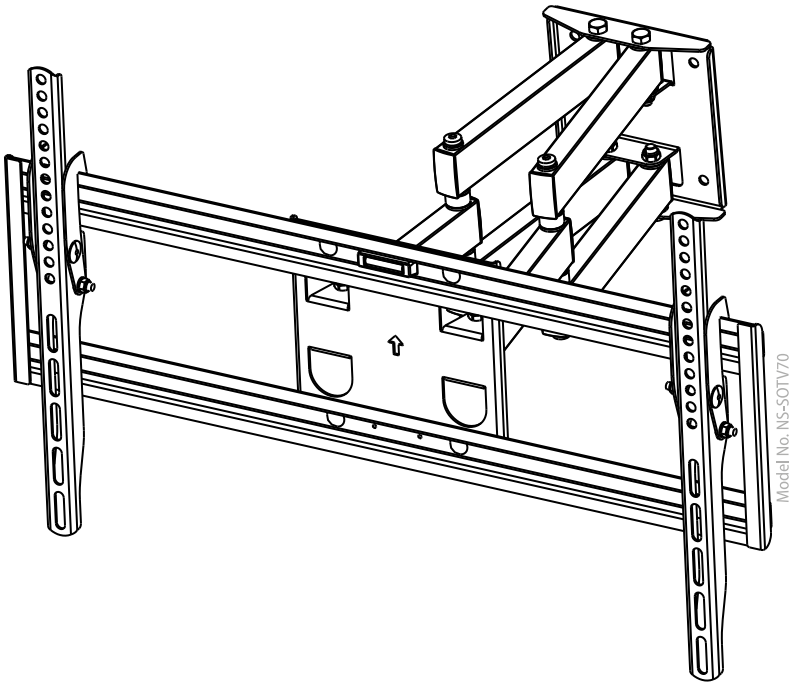

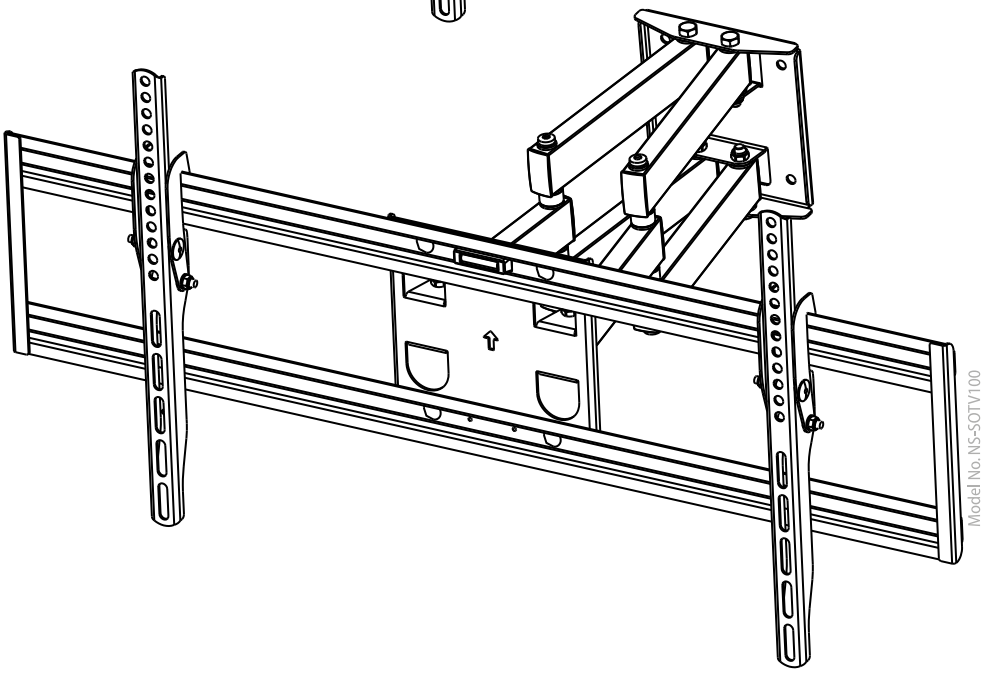

Model No. NS-SOTV70

TV 32"- 70"

VESA max 600x400 min 50x50

45KG Peso Soportado

Model No. NS-SOTV100

TV 37"- 100"

VESA max 800x400 min 50x50

45KG Peso Soportado

PRECAUCIÓN:
NO EXCEDA DEL PESO MÁXIMO INDICADO.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com | Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

NOTA: Lea las instrucciones antes de comenzar su instalación y montaje

⚠ ATENCIÓN

- No comience la instalación de este producto si no a leído y comprendido las instrucciones y precauciones de este manual de instrucciones. Si usted tiene alguna pregunta sobre este manual, por favor pongase en contacto son su distribuidor.

- Por favor consulte las recomendaciones del fabricante para la distancia necesaria de la pared, para evitar riesgos de su propiedad.

- Asegurese de que la superficie de apoyo soporta con seguridad la carga combinada del equipo con todos los herrajes y componentes.

- Nunca exceda la capacidad máxima del soporte

- Utilice el nivel de burbuja para guiarse respecto a la inclinación del soporte

- Si monta el soporte en una pared de madera, asegurese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro de los montantes.

- Para paredes de ladrillo hueco se recomienda el uso de tarugos especiales

- Este producto esta diseñado para lugares de interior. El uso de este producto en exteriores podría causar fallas del producto y lesiones personales.

Lista de Componentes

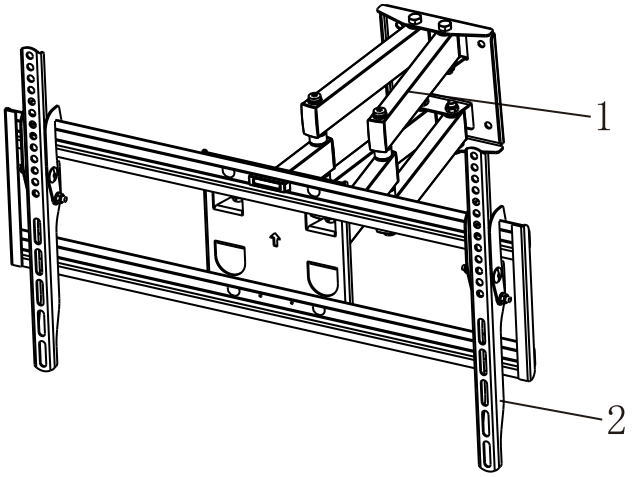

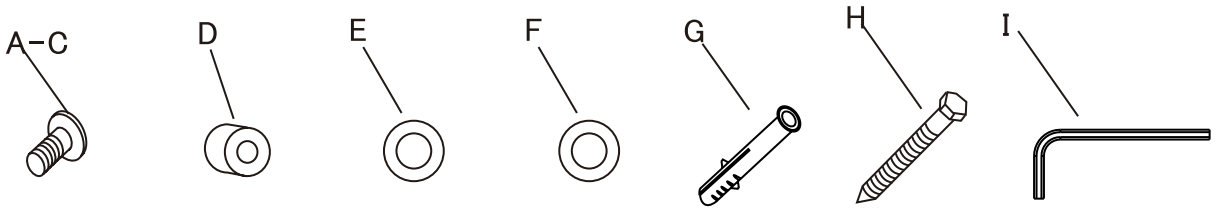

ID	Cant.	Descripción
1	2	Brazo del Soporte
2	1	Soporte
A	4	Tornillos M4*20mm
B	4	Tornillos M6*25mm
C	4	Tornillos M8*25mm
D	4	Espaciadores ϕ18× ϕ8.5×10

ID	Cant.	Descripción
E	4	Arandelas M6
F	4	Arandelas M8
G	4	Tarugos ϕ10×50
H	4	Tornillos St8×65
I	1	Llave Allen 5×5

1. Montaje en ladrillo o bloque de hormigón.

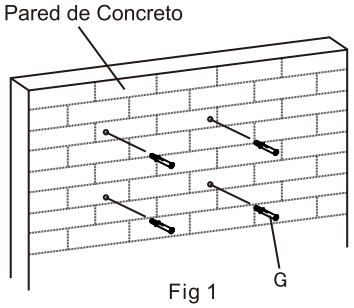

Fig 1

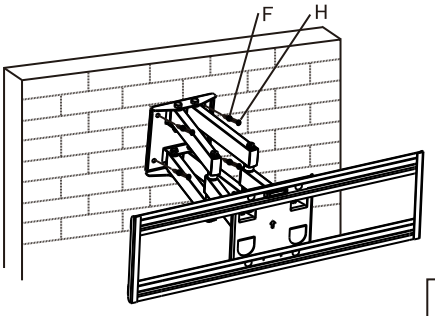

Fig 2



Fig 3

Presente el soporte en la pared y con ayuda del nivel incorporado marque los 4 agujeros necesarios para el montaje, luego taladre el mismo e inserte los tarugos de Ø10x50 (G). Utilizando los tornillos de St8x65 (H) y las arandelas M8 (F), ajuste el brazo del soporte (2) en la pared.

2. Montaje del soporte en la TV.

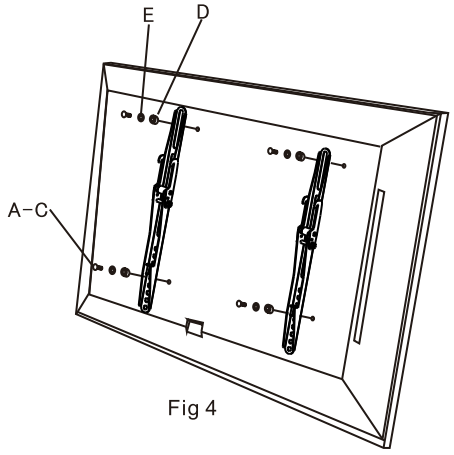

Fig 4

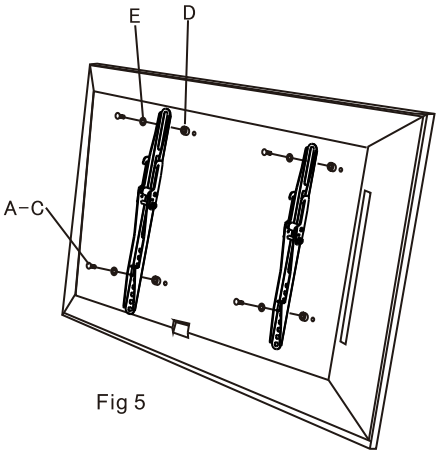

Fig 5

Fig 6

Atornille los brackets a la parte trasera de su televisor utilizando los tornillos de M4*20mm (A) o M8*25mm (C), arandelas M6 (E) y los espaciadores Ø18 x Ø8.5 x 10 (D). (Si el televisor es curvo los espaciadores (D) deben ir colocados entre el televisor y el soporte, como muestra la Figura 5).

3. Colocar TV.

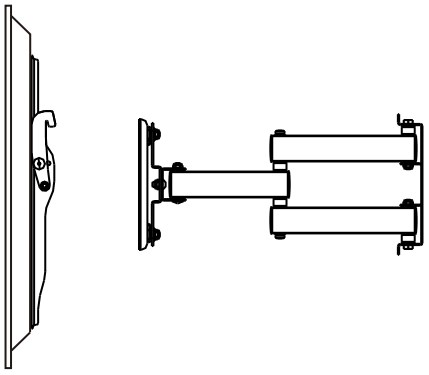
Fig 7

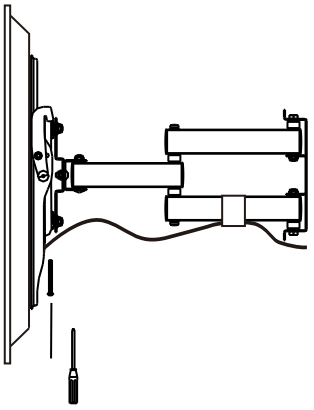
Fig 8

Calce el televisor con los brackets (1) previamente colocados (Paso2), en el brazo del soporte (2) y luego asegúrelos ajustando los tornillos como muestra la figura 8.