

Gracias por comprar el NS-LIC5. Antes de usarlo, lea este manual de instrucciones y guárdelo cuidadosamente para futuras referencias.


1. Contenido y descripción del producto



Cable USB

Vida útil	50000 horas
Capacidad	5200mAh
Entrada	5V/2A (max)
Salida	5V/2A (máx)
Dimensiones	Ø 80x60mm

2. Instrucciones

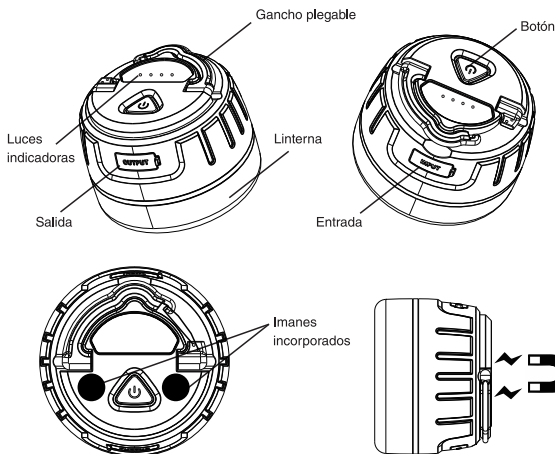

Como utilizarlo:

- Presione el botón una vez y las luces indicadoras aparecerán.
- Mantenga presionado por 1.5 segundos y se encenderá la luz de

potencia media.


C. Presione nuevamente y se encenderá la luz baja.

D. Presione otra vez y se encenderá la luz alta.

E. Presione otra vez y se encenderá la luz estroboscópica.

F. Presione otra vez y se encenderá la luz de auxilio SOS.

G. Mantenga presionado por mas de 1 segundo y la luz se apagará.

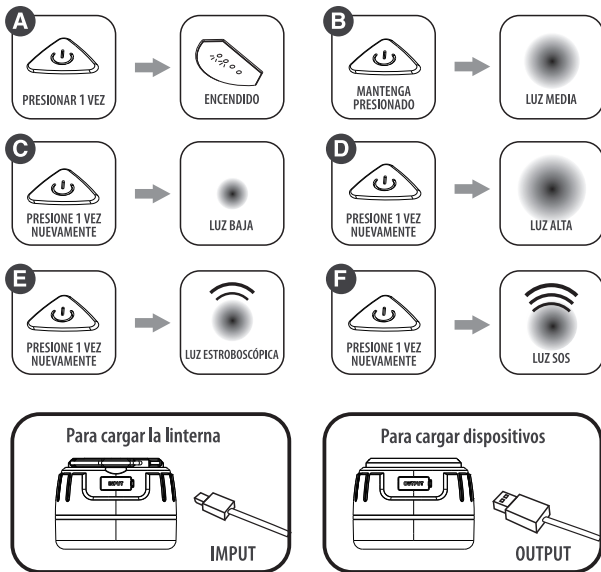

Precauciones:

1. No mire a la luz LED directamente, puede causar daño a los ojos.
2. Con el fin de asegurar la vida útil de la batería recargue la misma al menos una vez cada 6 meses.
3. No ubique este producto en lugares con altas temperaturas y alta humedad ambiente. No arroje ni golpee el producto.
4. No utilice este producto en temperaturas mayores a 50 °C o -20 °C.
5. No toque la luz LED directamente cuando la misma a estado encendida por un tiempo prolongado.
6. Mantenga el producto alejado de los niños.
7. Mantenga el producto alejado de dispositivos electrónicos médicos.