




Manual del Usuario

Presentador wireless con láser verde

NSWIPRV



1. Descripción del producto

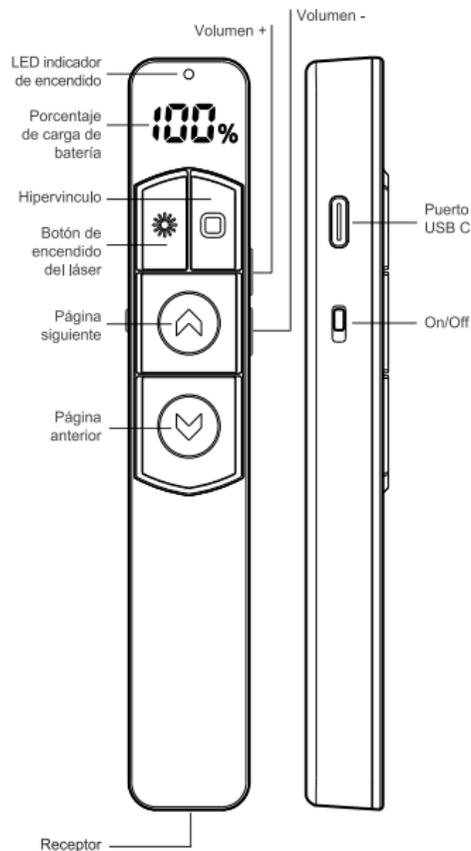

2. Sincronización

1. Presione el botón de página siguiente + el botón de hipervínculo por un tiempo prolongado, hasta que el indicador LED parpadee. Luego inserte el receptor en la PC, el indicador led se apagará indicando que la sincronización fue satisfactoria.

2. Compatible con Windows y Mac, en el primer uso en Mac, puede aparecer un aviso del asistente de configuración del teclado indicando que no es compatible, solo presione continuar y luego finalizar.

3. La señal entre el presentador y el receptor se puede ver afectada por otras señales inalámbricas del ambiente.

4. Si no utiliza el presentador por un rato, este entrará en modo descanso, presione cualquier botón para salir de este modo.

Nota: La función de hipervínculo no soporta WPS

3. Tabla de funciones

Led indicador	
●	1. Indicador de encendido 2. Parpadea cuando precisa carga 3. Permanece encendida mientras se está cargando y se apaga cuando está completa la carga.
□	1. Mantenga presionado para cambiar la ventana 2. Presione para seleccionar un hipervínculo 3. Doble click para abrir un hipervínculo
^	Presione para Siguiente página/ mantener presionado para pantalla completa
v	Presione para página anterior/ mantenga presionado para pantalla completa
☀	Mantenga presionado para encender el láser

Nota: En Mac, la función de página siguiente/anterior solo se puede usar con el software KEYNOTE

4. Parámetros

- Distancia del control: 100 metros
- Distancia del láser: 200 metros

- Funciona con frecuencia RF 2.4GHZ
- Batería de litio recargable 280mAh
- Recargable con cable USB tipo C
- Receptor USB AM compatible con: USB1.1/2.0/3.0
- Compatible con sistemas operativos: Win XP/7/8/9/10/11/Mac OS/Android/Linux

5. Carga de la batería

1. Este producto tiene una batería de litio integrada, la cual debe cargarse a través del puerto USB C.
2. El display indicador de batería se divide en cuatro rangos, 100%, 75%, 50%, 25%.
3. Cuando se muestre 25% debe cargar la batería a través del puerto USB C por un periodo de al menos 2.5 horas.
4. Si la batería es demasiado baja afectará la señal entre el presentador y el receptor.

CUIDADO

Este presentador tiene la función de láser, el cual no debe ser apuntado a los ojos, puede causar daños en la salud. No apto para niños.